ESPAÑOL: PÁGINA 13 FRANÇAISE : PAGE 27

Instruction manual

# Twin Cylinder Compressor



o learn more about Porter-Cable visit our website at:

http://www.porter-cable.com

# PORTER+CABLE PROFESSIONAL POWER TOOLS

#### **IMPORTANT**

Please make certain that the person who is to use this equipment carefully reads and understands these instructions before starting operations.

The Model and Serial No. plate is located on the main housing of the tool. Record these numbers in the spaces below and retain for future reference.

Model No.

Serial No.

# **IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS**

AWARNING When using electric tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury, including the following:

### READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS.

There are certain applications for which this tool was designed. Porter-Cable strongly recommends that this tool NOT be modified and/or used for any application other than for which it was designed. If you have any questions relative to its application DO NOT use the tool until you have written Porter-Cable and we have advised you.

Technical Service Manager Porter-Cable Corporation 4825 Highway 45 North P. O. Box 2468 Jackson, TN 38302-2468

#### GROUNDING INSTRUCTIONS

The air compressor is equipped with a cord having a grounded wire with an appropriate grounding plug. The plug must be used with an outlet that has been installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. The outlet must have the same configuration as the plug. See illustration. DO NOT USE AN ADAPTER.

AWARNING IMPROPER GROUNDING CAN RESULT IN SEVERE ELECTRICAL SHOCK.

Inspect the plug and cord before each use. Do not use if there are signs of damage. Do not modify the plug that has been provided. If it does not fit the available outlet, the correct outlet should be installed by a qualified electrician.

If these grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the compressor is properly grounded, have the installation checked by a qualified electrician.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (cont'd)

• SAVE THESE INSTRUCTIONS •

# **AWARNING**



IMPROPER OPERATION OR MAINTENANCE OF THIS PRODUCT COULD RESULT IN SERIOUS INJURY AND PROPERTY OAMAGE. READ ANO UNDERSTANO ALL WARNINGS AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT, HAZARO WHAT CAN HAPPEN HOW TO PREVENT IT.



STANO ALL WARNINGS AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS EQUIPMENT. HAZARO WHAT CAN HAPPEN HOW TO PREVENT IT.		
HAZARD	WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
RISK OF BURSTING	AIR TANK  THE FOLLOWING CONDITIONS COULD LEAD TO A WEAKENING OF THE TANK, AND RESULT IN A VIOLENT TANK EXPLOSION:	
ANY.	FAILURE TO PROPERLY DRAIN     CONDENSED WATER FROM THE TANK,     CAUSING RUST AND THINNING OF THE     STEEL TANK.	DRAIN TANK DAILY OR AFTER EACH USE. IF TANK DEVELOPS A LEAK, REPLACE IT IMMEDIATELY WITH A NEW TANK OR NEW COMPRESSOR OUTFIT.
	2. MODIFICATIONS OR ATTEMPTED REPAIRS TO THE TANK.	NEVER DRILL INTO, WELD, OR MAKE ANY MODIFICATIONS TO THE TANK OR ITS ATTACHMENTS.
	3. UNAUTHORIZED MODIFICATIONS TO THE PRESSURE SWITCH, SAFETY VALVE, OR ANY OTHER COMPONENTS WHICH CONTROL TANK PRESSURE.	THE TANK IS DESIGNED TO WITHSTAND SPECIFIC OPERATING PRESSURES.  NEVER MAKE ADJUSTMENTS OR PARTS SUBSTITUTIONS TO ALTER THE FACTORY SET OPERATING PRESSURES.
	ATTACHMENTS & ACCESSORIES  EXCEEDING THE PRESSURE RATING OF AIR TOOLS, SPRAY GUNS, AIR OPERATED ACCESSORIES, TIRES AND OTHER INFLATABLES CAN CAUSE THEM TO EXPLODE OR FLY APART, AND COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.	FOLLOW THE EOUIPMENT MANUFACTURERS RECOMMENDATION AND NEVER EXCEED THE MAXIMUM ALLOWABLE PRESSURE RATING OF ATTACHMENTS. NEVER USE COMPRESSOR TO INFLATE SMALL LOW-PRESSURE OBJECTS SUCH AS CHILDREN'S TOYS, FOOTBALLS, BASKETBALLS. ETC.
RISK OF EXPLOSION OR FIRE	IT IS NORMAL FOR ELECTRICAL CONTACTS WITHIN THE MOTOR AND PRESSURE SWITCH TO SPARK.	ALWAYS OPERATE THE COMPRESSOR IN A WELL VENTILATED AREA FREE OF COMBUSTIBLE MATERIALS, GASOLINE OR SOLVENT VAPORS.
MY	IF ELECTRICAL SPARKS FROM COMPRESSOR COME INTO CONTACT WITH FLAMMABLE VAPORS, THEY MAY IGNITE, CAUSING FIRE OR EXPLOSION.	IF SPRAYING FLAMMABLE MATERIALS, LOCATE COMPRESSOR AT LEAST 20 FEET AWAY FROM SPRAY AREA. AN ADDITIONAL LENGTH OF HOSE MAY BE REQUIRED.
16 4 <sub>1</sub>	RESTRICTING ANY OF THE COMPRESSOR VENTILATION OPENINGS WILL CAUSE SERIOUS OVERHEATING AND COULD CAUSE FIRE.	STORE FLAMMABLE MATERIALS IN A SECURE LOCATION AWAY FROM COMPRESSOR.  NEVER PLACE OBJECTS AGAINST OR ON TOP OF COMPRESSOR. OPERATE COMPRESSOR IN AN OPEN AREA AT LEAST 12 INCHES AWAY FROM ANY WALL OR OBSTRUCTION THAT WOULD RESTRICT THE FLOW OF FRESH AIR TO THE VENTILA- TION OPENINGS.
RISK OF ELECTRIC SHOCK	YOUR AIR COMPRESSOR IS POWERED BY ELECTRICITY. LIKE ANY OTHER ELECTRICALLY POWERED DEVICE, IF IT IS NOT USED PROPERLY IT MAY CAUSE ELECTRIC SHOCK.	NEVER OPERATE THE COMPRESSOR OUTDOORS WHEN IT IS RAINING OR IN WET CONDITIONS.  NEVER OPERATE COMPRESSOR WITH COVER COMPONENTS REMOVED OR

DAMAGED.

# IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (cont'd)

INIPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS (cont'd)		
HAZARO	WHAT CAN HAPPEN	HOW TO PREVENT IT
RISK OF ELECTRIC SHOCK (cont'd)	REPAIRS ATTEMPTED BY UNQUALIFIED PERSONNEL CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH BY ELECTROCUTION.	ANY ELECTRICAL WIRING OR REPAIRS REOUIRED ON THIS PRODUCT SHOULD BE PERFORMED BY AUTHORIZED SERVICE CENTER PERSONNEL IN ACCORDANCE WITH NATIONAL AND LOCAL ELECTRICAL CODES.
	ELECTRICAL GROUNDING: FAILURE TO PROVIDE ADEQUATE GROUNDING TO THIS PRODUCT COULD RESULT IN SERIOUS INJURY OR DEATH FROM ELECTROCUTION. SEE GROUNDING INSTRUCTIONS.	MAKE CERTAIN THAT THE ELECTRICAL CIRCUIT TO WHICH THE COMPRESSOR IS CONNECTED PROVIDES PROPER ELECTRICAL GROUNDING, CORRECT VOLTAGE AND ADEQUATE FUSE PROTECTION.
RISK FROM FLYING OBJECTS	THE COMPRESSED AIR STREAM CAN CAUSE SOFT TISSUE DAMAGE TO EXPOSED SKIN AND CAN PROPEL DIRT, CHIPS, LOOSE PARTICLES AND SMALL OBJECTS AT HIGH SPEED, RESULTING IN PROPERTY DAMAGE OR PERSONAL INJURY.	ALWAYS WEAR ANSI 287.1 APPROVED SAFETY GLASSES WITH SIDE SHIELDS WHEN USING THE COMPRESSOR. NEVER POINT ANY NOZZLE OR SPRAYER TOWARD ANY PART OF THE BODY OR AT OTHER PEOPLE OR ANIMALS.
RISK TO BREATHING	THE COMPRESSED AIR FROM YOUR COM- PRESSOR IS NOT SAFE FOR BREATHING! THE AIR STREAM MAY CONTAIN CARBON MONOXIDE, TOXIC VAPORS OR SOLID PARTICLES.	NEVER INHALE AIR FROM THE COMPRESSOR EITHER DIRECTLY OR FROM A BREATHING DEVICE CONNECTED TO THE COMPRESSOR.
	SPRAYED MATERIALS SUCH AS PAINT, PAINT SOLVENTS, PAINT REMOVER, INSEC- TICIDES, WEED KILLERS, ETC CONTAIN HARMFUL VAPORS AND POISONS.	WORK IN AN AREA WITH GOOD CROSS- VENTILATION, READ AND FOLLOW THE SAFETY INSTRUCTIONS PROVIDED ON THE LABEL OR SAFETY DATA SHEETS FOR THE MATERIAL YOU ARE SPRAYING, USE A NIOSHMSHA APPROVED RESPIRATOR DESIGNED FOR USE WITH YOUR SPECIFIC APPLICATION.
RISK OF FALLING	A PORTABLE COMPRESSOR CAN FALL FROM A TABLE, WORKBENCH OR ROOF CAUSING DAMAGE TO THE COMPRESSOR WHICH COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.	ALWAYS OPERATE COMPRESSOR IN A STABLE SECURE POSITION TO PREVENT ACCIDENTAL MOVEMENT OF THE UNIT. NEVER OPERATE COMPRESSOR ON A ROOF OR OTHER ELEVATED POSITION. USE ADDITIONAL AIR HOSE TO REACH HIGH LOCATIONS.
RISK FROM MOVING PARTS	THE COMPRESSOR CYCLES AUTOMATI- CALLY WHEN THE PRESSURE SWITCH IS IN THE ON/AUTO POSITION.  MOVING PARTS CAN CAUSE SERIOUS	ALWAYS TURN OFF THE COMPRESSOR, BLEED PRESSURE FROM THE AIR HOSE AND TANK, UNPLUG FROM ELECTRICAL OUTLET BEFORE PERFORMING MAINTENANCE OR ATTACHING TOOLS AND ACCESSORIES.
	INJURY OR DAMAGE IF THEY COME INTO CONTACT WITH YOU OR YOUR CLOTHING.	DO NOT REMOVE THE PROTECTIVE COVERS FROM THIS PRODUCT. NEVER OPERATE THE COMPRESSOR WITH GUARDS OR COVERS WHICH ARE DAMAGED OR REMOVED.
	ATTEMPTING TO OPERATE OR REPAIR COMPRESSOR WITH PROTECTIVE SHROUDS REMOVED CAN EXPOSE YOU TO MOVING PARTS AND ELECTRICAL SHOCK.	ANY <u>REPAIRS</u> REQUIRED ON THIS <u>PRODUCT</u> SHOULD BE PERFORMED BY AUTHORIZED SERVICE CENTER PERSONNEL.
RISK OF BURNS	TOUCHING EXPOSED METAL SUCH AS THE COMPRESSOR HEAD OR OUTLET TUBE CAN RESULT IN SERIOUS BURNS.	NEVER TOUCH ANY EXPOSED METAL PARTS ON COMPRESSOR DURING OR IMMEDIATELY AFTER OPERATION.  COMPRESSOR WILL REMAIN HOT FOR SEVERAL MINUTES AFTER OPERATION.

# **GLOSSARY**

**SCFM or CFM:** Standard Cubic Feet per Minute; a unit of measurement of air delivery.

PSIG or PSI: Pounds per square inch gauge.

**CUT-IN PRESSURE:** While the motor is off, air tank pressure drops as you continue to use your accessory. When the tank pressure drops to approximately 100 PSI the motor will restart automatically. The low pressure at which the motor automatically re-starts is called "cut-in pressure."

**CUT-OUT PRESSURE:** When you turn on your air compressor and it begins to run, air pressure in the air tank begins to build. It builds to approximately 125 PSI before the motor automatically shuts off. The high pressure at which the motor shuts off is called "cut-out pressure."

# **DUTY CYCLE**

Porter-Cable air compressors should be operated on not more than a 50% duty cycle. This means an air compressor that pumps air more than 50% of one hour is considered misused, because the air compressor is undersized for the required air demand. Maximum compressor pumping time per hour is 30 minutes.

# **STORAGE**

When you have finished using the air compressor:

- 1. Set the "AUTO/OFF" switch to "OFF" and unplug the cord.
- 2. Review the "Operating Procedures" section. Be sure to drain the water from **BOTH** air tanks.
- 3. Protect the electrical cord and air hose from damage by winding them loosely around the air compressor.
- 4. Store the air compressor in a clean and dry location.

# **SPECIFICATIONS**


MODEL NO.	CF2800
Horsepower	2.0
SCFM @ 40 psig	7.8
SCFM @ 90 psig	5.8
Cut-In	100 PSI
Cut-Out	125 PSI
Bore	2.375"
Stroke	1.200"
Voltage	120/240
Hertz / Phase	60/1
Minimum Branch Circuit	15 Amp
*Fuse Type	Time Delay Type "D"
Amperage at Max. Load	15 Amps
Tank Size	8 Gallon

<sup>\*</sup> A circuit breaker is preferred. Use only a fuse or circuit breaker that is the same rating as the branch circuit the air compressor is operated on. If the air compressor is connected to a circuit protected by fuses, use time delay, type "D" fuses.

# **DESCRIPTION OF OPERATION**

Air Compressor Pump (A) Fig. 1: To compress air, the pistons move up and down in the cylinders. On each downstroke, air is drawn in through the intake valves. The exhaust valves remain closed. On the upstroke of the piston, air is compressed. The intake valves close and compressed air is forced out through the exhaust valves.

**Check Valve (B) Fig. 2:** When the air compressor is operating, the check valve is "open", allowing compressed air to enter the air tank. When the air compressor reaches "cut-out" pressure, the check valve "closes", allowing air pressure to remain inside the air tank.

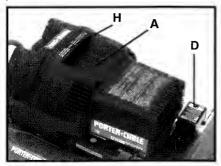

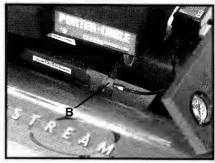


Fig. 1

Fig. 2

**ON/AUTO - OFF Switch (C) Fig. 3:** Turn this switch ON to provide power to the automatic pressure switch and OFF to remove power at the end of each use.

**Pressure Switch (D) Fig. 1:** The pressure switch automatically starts the motor when the tank pressure drops below the factory set "cut-in" pressure. It stops the motor when the air tank pressure reaches the factory set "cut-out" pressure.

Regulator (E) Fig. 3: The air pressure coming from the air tank is controlled by the regulator. Pull up on the regulator knob to UNLOCK. Turn the regulator knob clockwise to increase pressure and counterclockwise to decrease pressure. To avoid minor readjustment after making a change in pressure setting, always approach the desired pressure from a lower pressure. When reducing from a higher to a lower setting, first reduce to pressure less than that desired, then bring it up to the desired pressure. Depending on the air requirements of each particular accessory, the outlet regulated air pressure may have to be adjusted while operating the accessory. Push down on regulator knob to LOCK at desired setting.

Outlet Pressure Gauge (F) Fig. 3: The outlet pressure gauge indicates the air pressure available at the outlet side of the regulator. This pressure is controlled by the regulator and is always less than or equal to the tank pressure. See "Operating Procedures".

Tank Pressure Gauge (G) Fig. 3: The tank pressure gauge indicates the reserve air pressure in the tank.

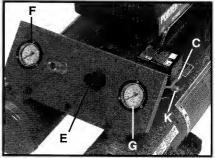


Fig. 3

**Cooling System:** This compressor contains an advanced design cooling system. At the heart of this cooling system is an engineered fan. It is perfectly normal for this fan to blow air through the vent holes in large amounts. You know that the cooling system is working when air is being expelled.

Air Intake Filter (H) Fig. 1: This filter is designed to clean air coming into the pump. This filter must always be clean and free from obstructions. Turn the two cover retaining screws counterclockwise to remove and expose the filter element.

**Drain Valve (J) Fig. 4:** A drain valve is located at the base of each air tank and is used to drain condensation at the end of each use.

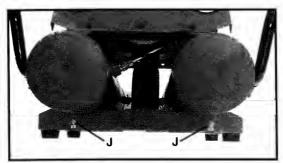


Fig. 4

**Motor Thermal Overload Protector:** The electric motor has an automatic thermal overload protector. If the motor overheats for any reason, the thermal overload protector will shut off the motor. The motor must be allowed to cool before restarting.

**Pressure Release Valve:** The pressure release valve located on the side of the pressure switch, is designed to automatically release compressed air from the compressor head and the outlet tube when the air compressor reaches "cut-out" pressure or is shut off. If the air is not released, the motor will try to start, but will be unable to. The pressure release valve allows the motor to restart freely. When the motor stops running, air will be heard escaping from this valve for a few seconds. No air should be heard leaking when the motor is running, or continuous leaking after unit reaches cut-out pressure.

Safety Valve (K) Fig. 3: If the pressure switch does not shut off the air compressor at its cutout pressure setting, the safety valve will protect against high pressure by "popping out" at its factory set pressure (slightly higher than the pressure switch cut-out setting).

AWARNING If the safety valve does not work properly, over-pressurization may occur, causing air tank rupture or an explosion. Daily pull the ring on the safety valve to make sure that the safety valve operates freely. If the valve is stuck or does not operate smoothly, it must be replaced with the same type of valve.

# INSTALLATION AND BREAK-IN PROCEDURES ASSEMBLY OF THE AIR COMPRESSOR

ACAUTION THE WHEEL AND HANDLES DO NOT PROVIDE ADEQUATE CLEARANCE, STABILITY OR SUPPORT FOR PULLING THE COMPRESSOR UP AND DOWN STAIRS OR STEPS. THE COMPRESSOR MUST BE LIFTED, OR PUSHED UP A RAMP.

See Figs. 5 and 6, to identify parts requiring assembly.

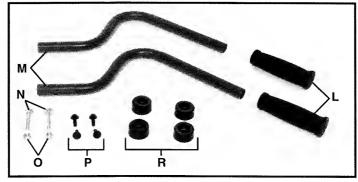


Fig. 5

- 1. Push rubber handle grips (L), onto handle tubes (M). Seat firmly. Use a twisting motion to ease assembly.
- 2. Position one handle and grip assembly into clamp on left side of tan assembly, as shown in Fig. 6. Align hole in handle with hole in clamp. Insert bolt through the hole (in clamp and handle). Thread nut onto bolt. Use two 1/2" wrenches (not furnished) to tighten nut securely.
- 3. Repeat step 2 to assemble remaining handle and grip assembly to the clamp on the right side of tank assembly.
- 4. Use a  $1\!\!/\!_2$ " socket wrench (not furnished) to remove the four bolts securing the compressor to the shipping skid.
  - A. Place flat side of a rubber foot against compressor frame.
  - B. Align hole in rubber foot with one of the smaller holes adjacent to the holes where shipping skid was attached.
  - C. Insert one of the ¼"-20 x ¾" bolts (P), from the hardware package, and use a ¾" socket wrench (not furnished) to tighten firmly.
  - D. Repeat A through C to install the three remaining rubber feet.


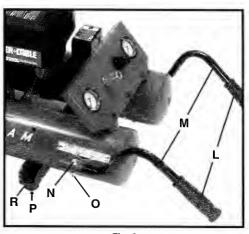


Fig. 6

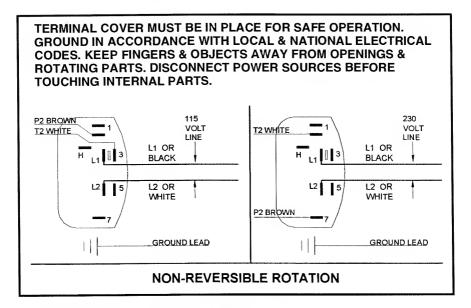

#### LOCATION OF THE AIR COMPRESSOR

Operate the air compressor in a dry, clean, cool and well ventilated area. The air compressor pump and case are designed to allow for proper cooling. Clean or blow off dust or dirt that collects on the air compressor. A clean air compressor runs cooler and provides longer service. The ventilation openings on your air compressor are necessary to maintain proper operating temperature. Do not place rags or other containers on or near these openings.

#### **VOLTAGE AND CIRCUIT PROTECTION**

This compressor can be operated on a 15 amp circuit if:

- Voltage supply to circuit is normal.
- 2. Circuit is not used to supply any other electrical needs (lights, appliances, etc.).
- 3. Extension cords comply with specifications in EXTENSION CORDS Section of this manual.
- 4. Circuit is equipped with a 15 amp circuit breaker or 15 amp time delay fuse (use a Fusetron Type "D" time delay fuse).

If any of these conditions cannot be met, or if operation of the compressor repeatedly causes interruption of the power, it may be necessary to operate it from a 20 amp circuit.

This compressor has a dual voltage motor (120 or 240 volt). It is wired for 120 volt operation. Instructions for converting the motor for 240 volt operation can be found on a label attached to the side of the motor, or as follows:

**ACAUTION** When converting the compressor for 240 volt operation, the three-pronged 120 volt cord plug must be replaced with a three-pronged 240 volt plug (purchase plug locally or order 892545 cord and plug assembly).

#### GROUNDING INSTRUCTIONS

The air compressor is equipped with a cord having a grounded wire with an appropriate grounding plug. The plug must be used with an outlet that has been installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances. The outlet must have the same configuration as the plug. DO NOT USE AN ADAPTER.

AWARNING IMPROPER GROUNDING CAN RESULT IN SEVERE ELECTRICAL SHOCK.

Inspect the plug and cord before each use. Do not use if there are signs of damage. Do not modify the plug that has been provided. If it does not fit the available outlet, the correct outlet should be installed by a qualified electrician.

If these grounding instructions are not completely understood, or if in doubt as to whether the compressor is properly grounded, have the installation checked by a qualified electrician.

#### **EXTENSION CORDS**

Use extra air hose instead of an extension cord to avoid voltage drop and power loss to the motor. If an extension cord must be used, be sure it is:

- A 3-wire extension cord that has a 3-blade grounding plug, and a 3-slot receptacle that will accept the plug on the compressor.
- In good condition.
- No longer than 50 feet.
- 12 gauge (AWG) or larger. (Wire size increases as gauge number decreases.) 10 AWG and 8 AWG may also be used. DO NOT USE 14 AWG or SMALLER.

#### ADDITIONAL REGULATORS AND CONTROLS

Since the air tank pressure is usually greater than that which is needed, a regulator is employed to control the air pressure ahead of any individual air driven device.

Separate air transformers which combine the function of air regulation, moisture and dirt removal should be used where applicable.

#### LUBRICATION

The bearings in this unit are sealed bearings which contain sufficient lubricant to last their lives. No other lubrication is required.

#### **BREAK-IN PROCEDURES**

**NOTE:** Serious damage may result if the following break-in instructions are not closely followed.

This procedure is required:

Before the air compressor is put into service, after replacing the check valve, and when the piston or the cylinder sleeve is replaced:

- a. Set the pressure switch lever to the "OFF" position.
- b. Plug the power cord into the correct branch circuit receptacle.

- c. Turn either drain valve (J) Fig. 4, opening it fully, to prevent air pressure build-up in the tank.
- d. Move the pressure switch lever to "ON/AUTO". The compressor will start.
- e. Run the compressor for 15 minutes. Make sure the drain valve is open and there is no tank pressure build-up.
- f. After 15 minutes, close the drain valve by turning knob. The air receiver will fill to cut-out pressure and the motor will stop. The compressor is now ready for use.

# **OPERATING PROCEDURES**

# Preparation for Use:

- 1. Before attaching air hose or accessories, make sure the OFF/AUTO lever is set to "OFF" and the air regulator is closed.
- 2. Inspect air intake filter (H) Fig. 1. Clean or replace as necessary.
- Attach hose and accessories.

AWARNING TOO MUCH AIR PRESSURE CAUSES A HAZARDOUS RISK OF BURSTING. CHECK THE MANUFACTURER'S MAXIMUM PRESSURE RATING FOR AIR TOOLS AND ACCESSORIES. THE REGULATOR OUTLET PRESSURE MUST NEVER EXCEED THE MAXIMUM PRESSURE RATING OF THE TOOL BEING USED.

- 4. Turn the OFF/AUTO lever to "AUTO" and allow tank pressure to build. Motor will stop when tank pressure reaches "cut-out" pressure.
- 5. Open the regulator by turning it clockwise. Adjust the regulator to the correct pressure setting. The compressor is ready for use.
- 6. Always operate the air compressor in well ventilated areas; free of gasoline or other solvent vapors. Do not operate the compressor near the spray area.

#### After Use:

- 7. Set the "OFF/AUTO" lever to "OFF".
- 8. Turn the regulator counterclockwise to set the outlet pressure to zero.
- 9. Remove the air tool or accessory.
- 10. Pull ring on Safety Valve (K) Fig. 3, and allow air to bleed from the tank. Release the ring when tank pressure is approximately 20 psi.
- 11. Drain water from **both** air tanks. Turn **both** drain valves (J) Fig. 4, counterclockwise to open.

AWARNING WATER WILL CONDENSE IN THE AIR TANKS. IF NOT DRAINED, WATER WILL CORRODE AND WEAKEN THE AIR TANKSCAUSING A RISK OF AIR TANK RUPTURE. DRAIN BOTH AIR TANKS AFTER USE.

**NOTE:** If drain valve is plugged, release all air pressure. The valve can then be removed, cleaned, and reinstalled.

12. After the water has been completely drained, turn drain valves clockwise to close. The air compressor can now be stored.

# MAINTENANCE

#### **KEEP TOOL CLEAN**

Periodically blow out all air passages with dry compressed air. Inspect air intake filter and clean or replace as necessary. Clean all plastic parts with a soft damp cloth. NEVER use solvents to clean plastic parts. They could possibly dissolve or otherwise damage the material.

ACAUTION WEAR SAFETY GLASSES WHILE USING COMPRESSED AIR.

#### AIR FILTER

Keep the air filter clean at all times. Do not operate the compressor with the air filter removed.

A dirty air filter will not allow the compressor to operate at full capacity. Before you use the compressor, check the air filter to be sure it is clean. If the filter is dirty replace it, or wash it in mild detergent and warm water.

WARNING RISK OF BURN. HOT SURFACES ARE EXPOSED WHEN AIR FILTER COVER IS REMOVED. ALLOW COMPRESSOR TO COOL BEFORE SERVICING.

#### **FAILURE TO START**

Should your tool fail to start, check to make sure the prongs on the cord plug are making good contact in the outlet. Also, check for blown fuses or open circuit breakers in the line.

#### SERVICE AND REPAIRS

All quality tools will eventually require servicing or replacement of parts due to wear from normal use. These operations should ONLY be performed by either an AUTHORIZED PORTER-CABLE SERVICE STATION or a PORTER-CABLE SERVICE CENTER. All repairs made by these agencies are fully guaranteed against defective material and workmanship. We cannot quarantee repairs made or attempted by anyone other than these agencies.

Should you have any questions about your compressor, feel free to write us at any time. In any communications, please give all information shown on the nameplate of your compressor (model number, type, serial number, etc.).

#### PORTER-CABLE LIMITED ONE YEAR WARRANTY

Porter-Cable warrants its Professional Power Tools for a period of one year from the date of original purchase. We will repair or replace, at our option, any part or parts of the product and accessories covered under this warranty which, after examination, proves to be defective in workmanship or material during the warranty period. For repair or replacement, return the complete tool or accessory, transportation prepaid, to your nearest Porter-Cable Service Center or Authorized Service Station. Proof of purchase may be required. This warranty does not apply to repair or replacement required due to misuse, abuse, normal wear and tear or repairs attempted or made by other than our Service Centers or Authorized Service Stations.

ANY IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WILL LAST ONLY FOR ONE (1) YEAR FROM THE DATE OF PURCHASE.

To obtain information on warranty performance please write to: PORTER-CABLE CORPORATION, 4825 Highway 45 North, P.O. Box 2468, Jackson, Tennessee 38302-2468; Attention: Product Service. THE FOREGOING OBLIGATION IS PORTER-CABLE'S SOLE LIABILITY UNDER THIS OR ANY IMPLIED WARRANTY AND UNDER NO CIRCUMSTANCES SHALL PORTER-CABLE BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other legal rights which vary from state to state.

ENGLISH: PAGE 1 FRANÇAISE : PAGE 27

Manual de Instrucciones

# Compresor Bicilíndrico



Para obtener más información sobre Porter-Cable, visite nuestro sitio web en:

http://www.porter-cable.com

PORTER+CABLE

#### **IMPORTANTE**

Asegúrese de que la persona que va a usar esta herramienta lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones antes de empezar a operarla.

La placa de Modelo y de Número de Serie está localizada en la caja principal de la herramienta. Anote estos números en las líneas de abajo y guárdelos para su referencia en el futuro.

Número de modelo\_\_\_\_\_

Tipo\_

Número de serie

# NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

AADVERTENCIA Siempre que se utilicen herramientas eléctricas se deben seguir precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de que se produzcan incendios, sacudidas eléctricas y lesiones personales, incluyendo las instrucciones que aparecen a continuación.

#### LEA Y SIGA TODAS LAS INSTRUCCIONES.

Esta herramienta se diseñó para determinadas aplicaciones. Porter-Cable recomienda encarecidamente que esta herramienta NO se modifique y/o que no se use para aplicaciones que no sean aquellas para las que se diseñó. Si tiene preguntas relacionadas con la aplicación que desea realizar, NO use la herramienta hasta que haya escrito a Porter-Cable y le hayamos dado recomendaciones.

Technical Service Manager (Director de Servicio Técnico) Porter-Cable Corporation 4825 Highway 45 North P. O. Box 2468 Jackson, TN 38302-2468

# INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA

El compresor de aire está equipado con un cordón de alimentación que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra adecuado. El enchufe debe utilizarse con un tomacorriente que se haya instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. El tomacorriente debe tener la misma configuración que el enchufe. Vea la ilustración. NO UTILICE UN ADAPTADOR.

AADVERTENCIA LA CONEXIÓN INCORRECTA A TIERRA PUEDE OCASIONAR DESCARGAS ELÉCTRICAS FUERTES.

Inspeccione el enchufe y el cable de alimentación antes de cada uso. No los utilice si hay señales de daños. No modifique el enchufe que se ha suministrado. Si no encaja en el tomacorriente disponible, un electricista competente debe instalar el tomacorriente correcto.

Si estas instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente, o si se tienen dudas sobre si el compresor está conectado a tierra adecuadamente, haga que un electricista competente compruebe la instalación.

# INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (cont'd)

• CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES •

# **A**ADVERTENCIA



LA OPERACIÓN INAPROPIADA DE ESTA UNIDAD PUEDE CAUSAR LESIONES SERIAS Y DAÑOS A LA PROPIEDAD. LEER Y ENTENDER TODAS LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN ANTES DE USAR ESTA UNIDAD



DE USAR ESTA UNIDAD.			
RIESGO	QUE PUEDE SUCEDER	COMO EVITARLO	
RIESGO DE EXPLOSIÓN	TANQUE DE AIRE  LAS SIGUIENTES CONDICIONES PODRÍAN  CONDUCIR AL DEBILITAMIENTO DEL TANQUE DANDO COMO RESULTADO UNA VIOLENTA EXPLOSIÓN DEL TANQUE:	<u>.</u>	
117	OMITIR DRENAR APROPIADAMENTE EL AGUA CONDENSADA QUE OXIDARÁ EL TANOUE DE ACERO, DEBILITÁNDOLO Y ADELGAZANDO SUS PAREDES.	DRENAR EL TANQUE DIARIAMENTE O DESPUÉS DE CADA USO. SI SE LE PRODUCE UNA FUGA AL TANQUE, REEMPLAZARLO INMEDIATAMENTE POR OTRO TANQUE NUEVO O UN COMPRESOR NUEVO.	
	MODIFICACIONES O INTENTOS DE REPARAR     EL TANQUE.	<u>NUNCA</u> TALADRAR, SOLDAR <u>NI HACER</u> <u>MODIFICACIÓN ALGUNA AL TANQUE</u> NI A SUS ADITAMENTOS.	
	3. MODIFICACIONES NO AUTORIZADAS AL CONTROL DE PRESIÓN, VÁLYULA DE SEGURIDAD O A CUALOUIER OTRO COMPONENTE QUE CONTROLE LA PRESIÓN DEL TANOUE.	EL TANQUE ESTÁ DISEÑADO PARA RESISTIR LAS PRESIONES DE TRABAJO ESPECIFICADAS. NUNCA SUBSTITUIR PARTES NI ALTERAR LAS REGULACIONES NI PRESIONES DE TRABAJO PREFIJADOS EN FÁBRICA.	
	ADITAMENTOS Y ACCESORIOS		
	EXCEDER LA CAPACIDAD DE PRESIÓN DE LAS HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS, PISTOLAS ROCIADORAS, ACCESORIOS PARA AIRE, NEUMÁTICOS / LLANTAS, Y OTROS ARTÍCULOS INFLABLES PUEDEN HACERLOS EXPLOTAR O SALIR DISPARADOS CAUSANDO LESIONES SERIAS.	SIEMPRE OBSERVAR LAS RECOMENDACIONES DEL FABRICANTE DEL EQUIPO Y NUNCA EXCEDER LA PRESIÓN MÁXIMA ESPECIFICADA PARA UN ADITAMENTO. NUNCA USAR EL COMPRESOR PARA INFLAR OBJETOS PEQUEÑOS DE BAJA PRESIÓN TALES COMO JUGUETES DE NIÑOS, PELOTAS DE FÚTBOL, BALONCESTO, ETC.	
RIESGO DE INCENDIO O EXPLOSIÓN	ES NORMAL QUE LOS CONTACTOS ELÉCTRICOS EN EL MOTOR Y EL INTERRUPTOR DE PRESIÓN EMITAN <u>CHISPAS</u> .	SIEMPRE OPERAR EL COMPRESOR DE AIRE EN ÁREAS BIEN VENTILADAS, SIN MATERIALES COMBUSTIBLES NI VAPORES DE GASOLINA NI DE OTROS SOLVENTES.	
AMY.	SI LAS CHISPAS DEL COMPRESOR ENTRAN EN CONTACTO CON VAPORES INFLAMABLES, ESTOS PUEDEN ENCENDERSE CAUSANDO UN INCENDIO O UNA EXPLOSIÓN.	SI SE ROCÍAN MATERIALES INFLAMABLES, COLOCAR EL COMPRESOR POR LO MENOS A 6 METROS (20') DEL ÁREA DE PULVERIZACIÓN. PUEDE SER NECESARIO USAR UNA MANGUERA MÁS LARGA.	
Je By	LA <u>OBSTRUCCIÓN</u> DE CUALQUIERA DE LAS ABERTURAS <u>DE VENTILACIÓN DEL COMPRESOR</u> CAUSARÁ UN SERIO SOBRECALENTAMIENTO Y <u>PUEDE GENERAR UN INCENDIO.</u>	GUARDAR LAS SUBSTANCIAS INFLAMABLES EN UN LUGAR SEGURO LEJOS DEL COMPRESOR. NUNCA COLOCAR OBJETOS CONTRA NI ENCIMA DEL COMPRESOR. OPERAR EL COMPRESOR EN UN ÁREA ABIERTA A POR LO MENOS 30 CM (12") DE CUALQUIER PARED U OBSTRUCCIÓN OUE	

#### RIESGO DE CHOQUE ELÈCTRICO



EL COMPRESOR DE AIRE OPERA CON ELECTRICIDAD. COMO CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO ELÉCTRICO Y PUEDE CAUSAR CHOQUE ELÉCTRICO SI NO SE USA ADECUADAMENTE. NUNCA OPERAR EL COMPRESOR EN EL EXTERIOR CUANDO ESTÉ LLOVIENDO.

NUNCA OPERAR EL COMPRESOR SIN LAS CUBIERTAS DE LOS COMPONENTES O CON LAS CUBIERTAS DAÑADAS.

PUEDA RESTRINGIR EL FLUJO DE AIRE FRESCO POR LAS ABERTURAS DE VENTILACIÓN.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD (cont'd) QUE PUEDE SUCEDER RIESGO **COMO EVITARLO RIESGO DE CHOQUE** LAS REPARACIONES EFECTUADAS POR TODO CABLEADO O REPARACIÓN OUE ESTA **ELÈCTRICO** PERSONAL NO CALIFICADO PUEDEN RESULTAR UNIDAD REQUIERA DEBE REALIZARLA UN (cont'd) EN LESIONES SERIAS O MUERTE DEBIDO A PERSONAL CALIFICADO DE SERVICIO ELECTROCUCIÓN. ACATANDO LOS CÓDIGOS ELECTRICOS NACIONALES Y LOCALES. CONEXIÓN A TIERRA: EL NO HACER ASEGURARSE OUE EL CIRCUITO ELÉCTRICO AL ADECUADAMENTE LA CONEXIÓN A TIERRA DE CUAL ESTÉ CONECTADO EL COMPRESOR, ESTÉ LA UNIDAD PUEDE CAUSAR LESIONES SERIAS CONECTADO A TIERRA EN FORMA APROPIADA. O MUERTE DEBIDO A ELECTROCUCIÓN, VER PROVEA EL VOLTAJE CORRECTO Y TENGA LAS INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA PROTECCIÓN ADECUADA MEDIANTE FUSIBLES. APLICABLES. **RIESGO DE OBJETOS** EL CHORRO DE AIRE COMPRIMIDO PUEDE AL USAR EL COMPRESOR, SIEMPRE USAR **PROPULSADOS** DAÑAR EL TEJIDO HUMANO BLANDO Y PUEDE **GAFAS DE SEGURIDAD CON PROTECTORES** IMPULSAR TIERRA, PARTÍCULAS SUELTAS Y LATERALES OUE CUMPLAN CON LA NORMA OBJETOS PEQUEÑOS A ALTA VELOCIDAD. ANSI Z87.1. CAUSANDO DAÑOS MATERIALES O LESIONES NUNCA APUNTAR LA BOQUILLA O EL ROCIADOR PERSONALES. HACIA PARTES DEL CUERPO, OTRAS PERSONAS NI A ANIMALES. RIESGO A LA EL AIRE COMPRIMIDO PRODUCIDO POR LA NUNCA INHALAR EL AIRE PROVENIENTE DEL RESPIRACIÓN UNIDAD INO ES SEGURO PARA RESPIRAR! EL COMPRESOR, YA SEA DIRECTAMENTE O A CHORRO DE AIRE PUEDE CONTENER TRAVÉS DE UN DISPOSITIVO PARA RESPIRAR MONÓXIDO DE CARBONO, OTROS VAPORES CONECTADO AL COMPRESOR. TÓXICOS U OTRAS PARTÍCULAS. LAS SUBSTANCIAS PULVERIZADAS TALES TRABAJAR EN UN ÁREA BIEN VENTILADA. COMO PINTURAS, SOLVENTES DE PINTURA, LEER Y SEGUIR LAS INSTRUCCIONES DE REMOVEDORES DE PINTURA, INSECTICIDAS. **SEGURIDAD PROVISTAS EN LAS ETIQUETAS Y** HERBICIDAS, ETC., CONTIENEN VAPORES HOJAS DE DATOS DE SEGURIDAD DEL DAÑINOS Y VENENOSOS. MATERIAL QUE SE ESTÁ PULVERIZANDO. **USAR UN RESPIRADOR APROBADO POR** NIOSH/MSHA Y DISEÑADO PARA LA APLICACIÓN ESPECIFICA. RIESGO DE UN COMPRESOR PORTÁTIL PUEDE CAERSE DE SIEMPRE OPERAR LOS COMPRESORES EN UNA CAÍDAS UNA MESA, BANCO DE TRABAJO O TECHO, POSICIÓN SEGURA Y ESTABLE PARA EVITAR CAUSANDO DAÑOS AL COMPRESOR QUE OUE LA UNIDAD SE MUEVA ACCIDENTALMENTE. LUEGO PUEDEN CAUSAR LESIONES SERIAS. NUNCA OPERAR LA UNIDAD EN UN TECHO NI SUPERFICIE ELEVADA ALGUNA, USAR UNA MANGUERA NEUMÁTICA MÁS LARGA PARA ALCANZAR LOS LUGARES ELEVADOS. RIESGO DE EL COMPRESOR DE AIRE ENTRA EN SIEMPRE APAGAR EL COMPRESOR, ALIVIAR LA **FUNCIONAMIENTO AUTOMÁTICAMENTE PIEZAS MOVIBLES** PRESIÓN DE LA MANGUERA NEUMÁTICA Y CUANDO EL INTERRUPTOR DE PRESIÓN ESTÁ **DESCONECTAR** LA **UNIDAD** DE CUALQUIER EN LA POSICIÓN DE ON/AUTO ACCESORIO ANTES DE HACER MANTENIMIENTO (PRENDIDO/AUTOMÁTICO)! O CONECTAR HERRAMIENTAS O ACCESORIOS. LAS PIEZAS MOVIBLES PUEDEN CAUSAR NUNCA OPERAR EL COMPRESOR EN EL SERIAS LESIONES PERSONALES SI ENTRAN EN EXTERIOR CUANDO ESTÉ LLOVIENDO. CONTACTO CON EL OPERADOR O SU ROPA. **NO OUITARLE LAS CUBIERTAS PROTECTORAS A** ESTA UNIDAD, NUNCA OPERAR EL COMPRESOR SIN LAS CUBIERTAS DE LOS COMPONENTES O CON LAS CUBIERTAS DANADAS. INTENTAR OPERAR O DARLE MANTENIMIENTO AL COMPRESOR SIN LAS CUBIERTAS PROTEC-CUALOUIER REPARACIÓN REQUERIDA POR





EL CONTACTO CON <u>PIEZAS CALIENTES</u> TALES COMO EL CABEZAL DEL COMPRESOR O LOS TUBOS DE SALIDA <u>PUEDEN CAUSAR</u> <u>QUEMADURAS SERIAS</u>.

TORAS PUEDE EXPONER AL OPERADOR A PIEZAS

MOVIBLES Y A RIESGO DE ELECTROCUCIÓN.

NUNCA TOCAR LOS COMPONENTES
EXPUESTOS DEL COMPRESOR DURANTE O
INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA OPERACIÓN.
EL COMPRESOR SE MANTENDRÁ CALIENTE POR
VARIOS MINUTOS DESPUÉS DE LA OPERACIÓN.

ESTA UNIDAD DEBERÁ HACERLA EL PERSONAL

DEL CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO.

# **GLOSARIO**

SCFM o CFM: Pies cúbicos estándar por minuto, una unidad de medida de suministro de aire.

PSIG o PSI: Libras manométricas por pulgada cuadrada.

PRESIÓN DE CONEXIÓN: Mientras el motor está apagado. la presión del tanque de aire baja a medida que se continúa utilizando el accesorio. Cuando la presión del tanque baje a aproximadamente 100 PSI, el motor volverá a ponerse en marcha automáticamente. La presión baja a la que el motor vuelve a ponerse en marcha se conoce como "presión de conexión".

PRESIÓN DE DESCONEXIÓN: Cuando se enciende el compresor de aire y éste comienza a funcionar, la presión de aire del tanque de aire empieza a aumentar y lo hace hasta aproximadamente 125 PSI antes de que el motor se apaque automáticamente. La presión alta a la que el motor se apaqa se conoce como "presión de desconexión".

# CICLO DE SERVICIO

Los compresores de aire de Porter-Cable deben utilizarse a no más de un ciclo de servicio del 50%. Esto significa que si un compresor de aire bombea aire más del 50% de una hora, se considera que se está utilizando incorrectamente, porque el compresor es demasiado pequeño para la demanda de aire requerida. El tiempo máximo de bombeo del compresor por hora es de 30 minutos.

# **ALMACENAMIENTO**

Cuando haya terminado de utilizar el compresor de aire:

- Ponga el interruptor de AUTOMÁTICO/APAGADO en la posición de apagado y desenchufe el cordón.
- Repase la sección "Procedimientos de utilización". Asegúrese de drenar AMBOS tanques de aire para sacar el agua.
- Proteja contra daños el cordón eléctrico y la manguera de aire, enrollándolos alrededor del compresor de aire sin apretarlos.
- Guarde el compresor de aire en un lugar limpio y seco. 4.

# **ESPECIFICACIONES**

NO. DE MODELO	CF2800
Potencia en caballos	2,0
SCFM a 40 psig	7,8
SCFM a 90 psig	5,8
Presión de conexión	100 PSI
Presión de desconexión	125 PSI
Diámetro interior	2,375"
Carrera	1,200"
Tensión	120/240
Hertzios/Fase	60/1
Circuito de derivación mínimo	15 A
*Tipo de fusible	Tipo "D" c

de retardo


Amperaje a carga máx. 15 A 8 galones Tamaño del tanque


<sup>\*</sup>Se prefiere un cortacircuitos. Utilice únicamente un fusible o cortacircuitos que tenga la misma capacidad nominal que el circuito de derivación en el que se hace funcionar el compresor de aire. Si el compresor de aire se conecta a un circuito protegido por fusibles, utilice fusibles tipo "D" de retardo.

# **DESCRIPCIÓN DEL FUNCIONAMIENTO**

Bomba del compresor de aire (A), Fig. 1: Para comprimir aire, el pistón se mueve hacia arriba y hacia abajo en los cilindros. En cada carrera hacia abajo se absorbe aire a través de las válvulas de admisión. Las válvulas de salida permanecen cerradas. En la carrera del pistón hacia arriba, se comprime aire. Las válvulas de admisión se cierran y se hace salir aire comprimido por las válvulas de salida.

Válvula de retención (B), Fig. 2: Cuando el compresor de aire está funcionando, la válvula de retención está "abierta", permitiendo que entre aire comprimido en el tanque de aire. Cuando el compresor de aire alcanza la presión de "desconexión", la válvula de retención se "cierra", permitiendo que el aire a presión permanezca en el interior del tanque de aire.

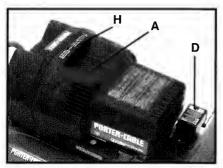

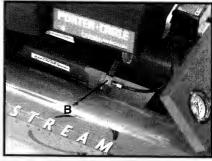

Fìg. 1

Fig. 2

Interruptor de ENCENDIDO/AUTO-APAGADO (C), Fig. 3: Ponga este interruptor en la posición de ENCENDIDO para suministrar alimentación al conmutador automático activado por presión prefijada y en la posición de APAGADO para interrumpir el suministro de alimentación al final de cada uso.

Conmutador activado por presión prefijada (D), Fig. 1: El conmutador activado por presión prefijada arranca el motor automáticamente cuando la presión del tanque desciende por debajo de la presión de "conexión" establecida en fábrica y detiene el motor cuando la presión del tanque de aire alcanza la presión de "desconexión" establecida en fábrica.

Regulador (E), Fig. 3: La presión del aire que viene del tanque de aire se controla mediante el regulador. Tire hacia arriba del pomo del regulador para DESBLOQUEARLO. Gire el pomo del regulador en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la presión y en sentido contrario al de las agujas del

reloj para reducirla. Para evitar tener que hacer algún reajuste menor después de hacer un cambio en la graduación de la presión, aproxímese siempre a la presión deseada desde una presión menor. Cuando reduzca la presión de un valor más alto a uno más bajo, reduzca primero la presión a un valor inferior al deseado y luego auméntela hasta el valor deseado. Según los requisitos de aire de cada accesorio específico, es posible que

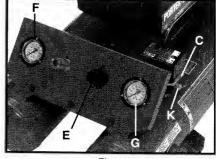


Fig. 3

sea necesario ajustar la presión de aire regulada en la salida mientras se utiliza el accesorio. Empuje hacia abajo sobre el pomo del regulador para BLOQUEARLO en la posición correspondiente al valor deseado.

Manómetro de salida (F), Fig. 3: El manómetro de salida indica la presión de aire disponible en el lado de salida del regulador. Esta presión es controlada por el regulador y siempre es menor o igual que la presión del tanque. Consulte la sección "Procedimientos de funcionamiento".

Manómetro del tanque (G), Fig. 3: EL manómetro del tanque indica la presión del aire de reserva del tanque.

Sistema de refrigeración: Este compresor contiene un sistema de refrigeración de diseño avanzado. En el corazón de este sistema de refrigeración se encuentra un ventilador diseñado especialmente. Es perfectamente normal que este ventilador expulse aire a través de los agujeros de ventilación en grandes cantidades. Se sabe que el sistema de refrigeración está funcionando cuando se está expulsando aire.

Filtro de entrada de aire (H), Fig. 1: Este filtro está diseñado para limpiar el aire que entra en la bomba. Este filtro siempre debe estar limpio y no tener obstrucciones. Gire los dos tornillos de retención de la tapa en sentido contrario al de las agujas del reloj para quitar y dejar al descubierto el elemento del filtro.

Válvula de drenaje (J), Fig. 4: Hay una válvula de drenaje ubicada en la base de cada tanque de aire, la cual se utiliza para sacar la condensación al final de cada uso.

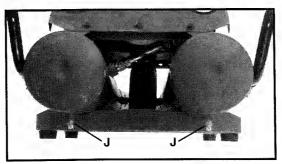


Fig. 4

Protector contra sobrecargas térmicas del motor: El motor eléctrico cuenta con un protector automático contra sobrecargas térmicas. Si el motor se recalienta por cualquier razón, el protector contra sobrecargas térmicas lo apagará. Debe dejarse que el motor se enfríe antes de volver a arrancarlo.

Válvula de descompresión: La válvula de descompresión ubicada en el lado del conmutador activado por presión prefijada está diseñada para descargar automáticamente aire comprimido de la cabeza del compresor y el tubo de salida cuando el compresor de aire alcanza la presión de "desconexión" o cuando lo apagan. Si no se descarga el aire, el motor intentará arrancar, pero no podrá hacerlo. La válvula de descompresión permite que el motor vuelva a arrancar libremente. Cuando el motor deje de funcionar, se oirá cómo escapa aire por esta válvula durante unos segundos. No se debe oír ningún escape de aire cuando el motor esté en marcha, ni fuga continúa después de que la unidad alcance la presión de desconexión.

Válvula de seguridad (K), Fig. 3: Si el conmutador activado por presión prefijada no apaga el compresor de aire al alcanzar el punto de presión de desconexión, la válvula de seguridad protegerá contra la presión alta "disparándose" cuando se alcance su presión ajustada de fábrica (un valor un poco mas alto que el punto de presión de desconexión del conmutador activado por presión prefijada).

AADVERTENCIA Si la válvula de seguridad no funciona apropiadamente, es posible que se produzca una sobrepresurización que haga que el tanque se rompa o que cause una explosión. Tire diariamente del anillo de la válvula de seguridad para asegurarse de que dicha válvula funciona libremente. Si la válvula está agarrotada o no funciona con suavidad, debe reemplazarse con una válvula del mismo tipo.

# PROCEDIMIENTOS DE INSTALACIÓN Y PUESTA A PUNTO MONTAJE DEL COMPRESOR DE AIRE

APREGAUCION LA RUEDA Y LOS MANGOS NO PROPORCIONAN HOLGURA, ESTABILIDAD NI SOPORTE ADECUADOS PARA TIRAR DEL COMPRESOR HACIA ARRIBA Y HACIA ABAJO POR ESCALERAS O ESCALONES.

Vea las Figuras 5 y 6 para identificar las piezas que requieren montaje.

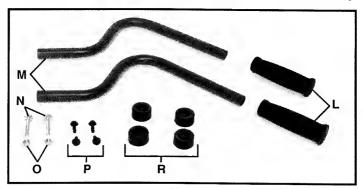


Fig. 5

- 1. Empuje las empuñaduras de goma de los mangos (L) sobre los tubos de los mangos (M). Asiéntelas firmemente. Utilice un movimiento de torsión para facilitar el montaje.
- 2. Posicione un conjunto de mango y empuñadura en el interior de la abrazadera ubicada en el lado izquierdo del conjunto de tanques, de la manera que se muestra en la Fig. 6. Alinee el agujero del mango con el agujero de la abrazadera. Introduzca un perno a través del agujero (de la abrazadera y del mango). Enrosque una tuerca en el perno. Utilice dos llaves de tuerca de ½" (no suministradas) para apretar firmemente la tuerca.
- 3. Repita el paso 2 para montar el conjunto restante de mango y empuñadura en la abrazadera ubicada en el lado derecho del conjunto de tanques.
- 4. Utilice una llave de tubos de ½" (no suministrada) para quitar los cuatro pernos que sujetan el compresor al patín de envío.

- A. Ponga el lado plano de un pie de goma contra el armazón del compresor.
- B. Alinee el agujero del pie de goma con uno de los agujeros más pequeños adyacentes a los agujeros donde se acopló el patín de envío.
- C. Introduzca uno de los pernos de ¼"-20 x ¾" (P), que se encuentran en el paquete de tornillería, y utilice una llave de tubos de ¾" (no suministrada) para apretar firmemente el perno.

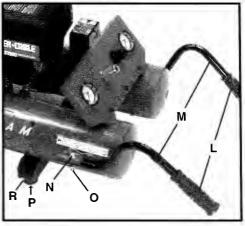


Fig. 6

D. Repita los pasos A a C para instalar los tres pies de goma restantes.

# UBICACIÓN DEL COMPRESOR DE AIRE

Use el compresor de aire en un área seca, limpia, fresca y bien ventilada. La bomba y el bastidor del compresor de aire están diseñadas para permitir un enfriamiento adecuado. Elimine mediante limpieza o chorro de aire el polvo o la suciedad que se acumula en el compresor de aire. Un compresor de aire limpio funciona más frío y proporciona un servicio más prolongado. Las aberturas de ventilación del compresor de aire son necesarias para mantener una temperatura de funcionamiento adecuada. No ponga trapos ni otros recipientes en estas aberturas ni cerca de ellas.

# TENSIÓN Y PROTECCIÓN DEL CIRCUITO

Este compresor puede utilizarse en un circuito de 15 A si:


- 1. El suministro de tensión al circuito es normal.
- 2. El circuito no se utiliza para suministrar ninguna otra necesidad eléctrica (luces, electrodomésticos, etc.).
- 3. Los cordones de extensión cumplen con las especificaciones indicadas en la sección CORDONES DE EXTENSIÓN de este manual.
- 4. El circuito está equipado con un cortacircuito de 15 A o un fusible de acción retardada de 15 A (utilice un fusible de acción retardada tipo "D" Fusetron).

Si alguna de estas condiciones no puede cumplirse, o si el funcionamiento del compresor causa repetidamente una interrupción del suministro de energía, es posible que sea necesario hacerlo funcionar desde un circuito de 20 A.

Este compresor tiene un motor para dos voltajes (120 ó 240 V). Está cableado para funcionamiento a 120 V. Las instrucciones para convertir el motor a funcionamiento a 240 V pueden encontrarse en una etiqueta que está en un lado del motor, o a continuación:

APREGAUCIÓN Al convertir el compresor a funcionamiento a 240 V, el enchufe del cordón de 120 V de tres terminales debe reemplazarse con un enchufe de 240 V de tres terminales (compre el enchufe en un establecimiento local o pida el conjunto de cordón y enchufe 892545).

LA TAPA DE LOS TERMINALES DEBE ESTAR COLOCADA PARA QUE EL FUNCIONAMIENTO SEA SEGURO. CONECTE LA HERRAMIENTA A TIERRA DE ACUERDO CON LOS CÓDIGOS ELÉCTRICOS LOCALES Y NACIONALES. MANTENGA LOS DEDOS Y LOS OBJETOS ALEJADOS DE LAS ABERTURAS Y LAS PIEZAS QUE GIRAN. DESCONECTE LAS FUENTES DE ALIMENTACIÓN ANTES DE TOCAR LAS PIEZAS INTERNAS.

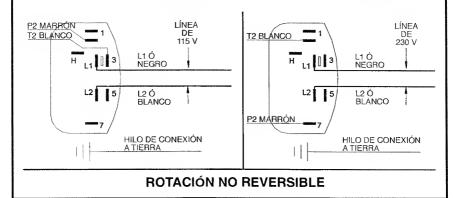

# **INSTRUCCIONES DE CONEXIÓN A TIERRA**

El compresor de aire está equipado con un cordón de alimentación que tiene un cable de conexión a tierra con un enchufe de conexión a tierra adecuado. El enchufe debe utilizarse con un tomacorriente que se haya instalado y conectado a tierra de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. El tomacorriente debe tener la misma configuración que el enchufe. NO UTILICE UN ADAPTADOR.

# ADVERTENCIA LA CONEXIÓN INCORRECTA A TIERRA PUEDE OCASIONAR DESCARGAS ELÉCTRICAS FUERTES.

Inspeccione el enchufe y el cable de alimentación antes de cada uso. No los utilice si hay señales de daños. No modifique el enchufe que se ha suministrado. Si no encaja en el tomacorriente disponible, un electricista competente debe instalar el tomacorriente correcto.

Si estas instrucciones de conexión a tierra no se entienden completamente, o si se tienen dudas sobre si el compresor está conectado a tierra adecuadamente, haga que un electricista competente compruebe la instalación.

# **CORDONES DE EXTENSIÓN**

Utilice una manguera de aire adicional en lugar de un cordón de extensión para evitar caídas de tensión y pérdida de potencia en el motor. Si debe utilizarse un cordón de extensión, asegúrese de que:

- Sea un cordón de extensión de 3 cables que tenga un enchufe de conexión a tierra de 3 terminales y un receptáculo de 3 ranuras que acepte el enchufe del compresor.
- Esté en buenas condiciones.

- No mida más de 50 pies (15 metros).
- Sea de calibre 12 (AWG) o mayor. (El tamaño de cable aumenta a medida que el número de calibre disminuye.) También puede utilizarse cable AWG 10 y AWG 8. NO UTILICE CABLE AWG 14 Ó MÁS PEQUEÑOS.

#### REGULADORES Y CONTROLES ADICIONALES

Como generalmente la presión del aire en el tanque es mayor que la que se necesita, se emplea un regulador para controlar la presión de aire delante de cualquier dispositivo individual accionado por aire comprimido.

Se deben utilizar transformadores de aire separados que combinen la función de regulación de aire y remoción de humedad y suciedad donde sea pertinente.

# **LUBRICACIÓN**

Los cojinetes de esta unidad son cojinetes sellados que contienen suficiente lubricante para toda su vida. No se necesita ninguna otra lubricación.

## PROCEDIMIENTOS DE PUESTA A PUNTO

**NOTA:** Pueden producirse daños graves si no se siguen detenidamente las siguientes instrucciones de puesta a punto.

Este procedimiento es necesario:

Antes de poner en servicio el compresor de aire, después de reemplazar la válvula de retención, y cuando se reemplaza el pistón o la camisa del cilindro.

- a. Ponga la palanca del conmutador activado por presión prefijada en la posición de "APAGADO".
- b. Enchufe el cordón de alimentación en el receptáculo del circuito de derivación correcto.
- c. Gire cualquiera de las válvulas de drenaje (J), Fig. 4, abriéndola completamente para evitar la acumulación de presión de aire dentro del tanque.
- d. Mueva la palanca del conmutador activado por presión prefijada a la posición de "ENCENDIDO/AUTO". El compresor se pondrá en marcha.
- e. Haga funcionar el compresor durante 15 minutos. Asegúrese de que la válvula de drenaje esté abierta y de que no haya acumulación de presión en el tanque.
- f. Después de 15 minutos, cierre la válvula de drenaje girando el pomo. El receptor de aire se llenará hasta la presión de desconexión y el motor se detendrá. Después de esto, el compresor estará listo para usarse.

# PROCEDIMIENTOS DE FUNCIONAMIENTO

# Preparación para el uso:

- 1. Antes de acoplar la manguera de aire o los accesorios accionados por aire comprimido, asegúrese de que la palanca de "APAGADO/AUTO" esté en la posición de "APAGADO" y de que el regulador de aire esté cerrado.
- 2. Inspeccione el filtro de admisión de aire (H), Fig. 1. Límpielo o cámbielo según sea necesario.
- 3. Acople la manguera y los accesorios.

AADVERTENCIA UNA PRESIÓN DE AIRE EXCESIVA CONLLEVA EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCA UN REVENTÓN. CONSULTE LA CAPACIDAD NOMINAL DE PRESIÓN MÁXIMA DEL FABRICANTE PARA HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS ACCIONADOS POR AIRE COMPRIMIDO. LA PRESIÓN DE SALIDA DEL REGULADOR NUNCA DEBE SUPERAR LA CAPACIDAD NOMINAL DE PRESIÓN MÁXIMA DE LA HERRAMIENTA EN USO.

- 4. Ponga la palanca de APAGADO/AUTO en la posición de "AUTO" y deje que la presión del tanque aumente. El motor se detendrá cuando la presión del tanque alcance la presión de "desconexión".
- 5. Abra el regulador girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Ajuste el regulador a la graduación de presión correcta. Una vez hecho esto, el compresor estará listo para utilizarse.
- 6. Utilice siempre el compresor de aire en áreas bien ventiladas en las que no haya gasolina ni otros vapores de disolventes. No utilice el compresor cerca del área de rociado.

# Después del uso:

- 7. Ponga la palanca de "APAGADO/AUTO" en la posición de "APAGADO".
- 8. Gire el regulador en sentido contrario al de las agujas del reloj para ajustar a cero la presión de salida.
- 9. Retire la herramienta o el accesorio accionado por aire comprimido.
- 10. Tire del anillo de la válvula de seguridad (K), Fig. 3, y purgue el tanque para dejar que salga el aire. Suelte el anillo cuando la presión del tanque sea de aproximadamente 20 psi.
- 11. Drene **ambos** tanques de aire para sacar el agua. Gire **ambas** válvulas de drenaje (J), Fig. 4, en sentido contrario al de las agujas del reloj para abrirlas.

AADVERTENCIA SI NO SE DRENAN LOS TANQUES DE AIRE, SE CONDENSARÁ AGUA EN ELLOS. EL AGUA CORROERÁ Y DEBILITARÁ LOS TANQUES DE AIRE, CAUSANDO UN RIESGO DE QUE DICHOS TANQUES SE ROMPAN. DRENE AMBOS TANQUES DE AIRE DESPUÉS DEL USO.

**NOTA:** Si la válvula de drenaje se tapona y sujétela hasta que todo el aire se descargue. Luego, se puede quitar, limpiar y reinstalar la válvula.

12. Una vez que se haya sacado toda el agua del tanque, gire las válvulas de drenaje para cerrarla. Después de hacer esto, el compresor de aire se puede guardar.

# **MANTENIMIENTO**

# MANTENGA LIMPIA LA HERRAMIENTA

Limpie periódicamente todos los conductos de aire usando aire comprimido. Inspeccione el filtro de admisión de aire y límpielo o cámbielo según sea necesario. Limpie todas las piezas de plástico con un paño suave y húmedo. NUNCA utilice disolventes para limpiar las piezas de plástico. Podrían disolver el material o dañarlo.

APRECAUCIÓN USE GAFAS DE SEGURIDAD MIENTRAS EMPLEE AIRE COMPRIMIDO.

## **FILTRO DE AIRE**

Mantenga limpio el filtro de aire en todo momento. No utilice el compresor si se ha quitado el filtro de aire.

Un filtro de aire sucio no permitirá que el compresor funcione a su capacidad máxima. Antes de utilizar el compresor, compruebe el filtro de aire para asegurarse de que está limpio. Si el filtro está sucio, cámbielo o lávelo en agua templada con un detergente suave.

AADVERTENCIA PELIGRO DE QUEMADURAS. AL QUITAR LA TAPA DEL FILTRO DE AIRE, QUEDAN AL DESCUBIERTO SUPERFICIES CALIENTES. DEJE QUE EL COMPRESOR SE ENFRÍE ANTES DE HACERLE SERVICIO.

# LA HERRAMIENTA NO ARRANCA

Si la herramienta no arranca, asegúrese de que los terminales del enchufe del cordón de alimentación estén haciendo buen contacto en el tomacorriente. Compruebe también si hay fusibles fundidos o cortacircuitos abiertos en la línea.

# **SERVICIO Y REPARACIONES**

Todas las herramientas de calidad acaban necesitando servicio o que les cambien piezas debido al desgaste producido por el uso normal. Estas operaciones SOLAMENTE debe realizarlas una ESTACIÓN DE SERVICIO AUTORIZADO DE PORTER-CABLE o un CENTRO DE SERVICIO AUTORIZADO DE PORTER-CABLE. Todas las reparaciones hechas por estos centros están completamente garantizadas contra defectos de material y de fabricación. No podemos garantizar las reparaciones hechas o intentadas por personas ajenas a estos centros.

Si tiene preguntas sobre su compresor, no dude en escribirnos en cualquier momento. En todas las comunicaciones, por favor, dé toda la información que aparece en la placa de especificaciones del compresor (número de modelo, tipo, número de serie, etc.).

# PÓLIZA DE GARANTÍA LIMITADA DE 1 AÑO DE PORTER-CABLE

La Compañía de Porter-Cable garantiza sus herramientas mecánicas profesionales por un período de 1 año a partir de la fecha de compra. Porter-Cable reparará o reemplazará – según nuestra opción – cualquier parte o partes de la herramienta o de los accesorios protegidos bajo esta garantía que, después de examinarlas, demuestren cualquier defecto en los materiales o mano de obra durante el periodo de la garantía. Para reparación o reemplazo, devuelva la herramienta o accesorio completo, cubriendo el precio de transporte, al Centro de Servicio de Porter-Cable o a la Estación de Servicio Autorizado más cercana. Puede ser que requiera prueba de compra. Esta garantía no incluye la reparación o reemplazo en caso de mal uso, abuso o desgaste normal de la herramienta así como reparaciones efectuadas o atentadas por otros medios que no sean de los Centros de Servicio de Porter-Cable o las Estaciones de Servicio Autorizado por Porter-Cable.

CUALOUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUSO LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN Y APTITUD PARA PROPÓSITOS ESPECIALES O PARTICULARES, DURARÁN POR SÓLO UN (1) AÑO A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA.

Para obtener información de la garantía de desempeño haga el favor de escribir a PORTER-CABLE CORPORATION, 4825 Highway 45 North, P. O. Box 2468, Jackson, Tennessee 38302-2468; Attention: Product Service. LA OBLIGACIÓN ANTERIORMENTE MENCIONADA ES LA ÚNICA RESPONSABILIDAD DE PORTER-CABLE BAJO ESTA O CUALOUIER GARANTÍA MPLICADA. PORTER-CABLE DE NINGUNA MANERA SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE. Algunos estados no permiten limitaciones de tiempo de garantías implicadas ni la exclusión o la limitación de daños incidentales o consecuentes, así que puede que la limitación o la exclusión no le aplique a usted.

Esta garantía le da a usted unos derechos legales específicos. Puede ser que usted tenga también otros derechos legales los cuales varían de un estado a otro.

PRODUCTO	
MODELO	No. DE SERIE
DISTRIBUIDOR	
TELÉFONO	
FECHA DE ENTREGA	//19
FIRMA/SELLO	

ENGLISH: PAGE 1 ESPAÑOL: PÁGINA 13

Manuel d'instructions

# Compresseur à Deux Cylindres



No. de série

our de plus amples renseignements concernant Porter-Cable, consultez notre Website à l'adresse suivante :

http://www.porter-cable.com



#### **IMPORTANT**

Veuillez vous assurer que la personne qui utilise cet outil lit attentivement et comprend ces instructions avant de commencer à utiliser l'outil.

La plaque des numéros de modèle et de série est située sur le boîtier principal de l'outil. Prenez note de ces numéros dans les espaces ci-après et conservezles pour référence future.

No. de modèle	
Turno.	

No. de pièce 892551-992

# IMPORTANTES CONSIGNES DE SÉCURITÉ

En utilisant des outils électriques, des précautions de base doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, de chocs électriques et de blessures, y compris les suivantes :

#### LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES.

Cet outil a été conçu en fonction de certaines applications. Porter-Cable recommande fortement de NE PAS modifier et/ou utiliser cet outil pour une application autre que celle pour laquelle il a été conçu. Si vous avez des questions concernant son application, N'utilisez PAS l'outil avant d'avoir écrit à Porter-Cable et que nous vous ayons avisé.

Technical Service Manager Porter-Cable Corporation 4825 Highway 45 North P. O. Box 2468 Jackson, TN 38302-2468

# INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Le compresseur d'air est pourvu d'un cordon ayant un fil mis à la terre avec une fiche de terre appropriée. La fiche doit être utilisée avec une prise qui a été posée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux. La prise doit avoir la même configuration que la fiche. Voir l'illustration. N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR.

AAVERTISSEMENT UNE MISE À LA TERRE INAPPROPRIÉE PEUT CAUSER DES CHOCS ÉLECTRIQUES SÉVÈRES.

Inspectez la fiche et le cordon avant chaque usage. N'utilisez pas en présence de signes de dommages. Ne modifiez pas la fiche qui a été fournie. Si elle ne s'insère pas dans la prise disponible, la prise correcte doit être posée par un électricien qualifié.

Si ces instructions de mise à la terre ne sont pas comprises parfaitement ou en cas de doute quant à une mise à la terre appropriée du compresseur, faites vérifier l'installation par un électricien licencié.

# MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (cont'd)

• CONSERVER CES INSTRUCTIONS •

# **A AVERTISSEMENT**



UNE UTILISATION OU UN ENTRETIEN INADÉQUATS DE CET APPAREIL PEUVENT ENTRAÎNER DE GRAVES BLESSURES ET DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ. LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.



PROPRIÉTÉ. LIRE ATTENTIVEMENT TOUTES LES MISES EN GARDE ET LES INSTRUCTIONS SUR LE FONCTIONNEMENT AVANT D'UTILISER CE PRODUIT.			
DANGER	RISQUE	PRÉVENTION	
RISQUE D'ÉCLATEMENT	RÉSERVOIR D'AIR LES CONDITIONS SUIVANTES RISOUENT D'ENTRAÎNER L'AFFAIBLISSEMENT DU RÉSERVOIR ET DE CAUSER UNE VIOLENTE EXPLOSION.		
	LE DÉFAUT DE VIDANGER DE FAÇON     APPROPRIÉE L'EAU CONDENSÉE DANS LE     RÉSERVOIR, RISOUE DE CAUSER LA ROUILLE     ET L'AMINCISSEMENT DES PAROIS EN ACIER     DU RÉSERVOIR.	PURGER LE RÉSERVOIR OUOTIDIENNEMENT OU APRÈS CHAOUE UTILISATION. SI LE RÉSERVOIR ACCUSE UNE FUITE, LE REMPLACER IMMÉDIATEMENT PAR UN NOUVEAU RÉSERVOIR OU ACHETER UN TOUT NOUVEAU COMPRESSEUR.	
	<u>DES MODIFICATIONS</u> OU TENTATIVES DE RÉPARATION FAITES <u>SUR LE RÉSERVOIR.</u>	NE JAMAIS PERFORER AVEC UNE PERCEUSE, SOUDER OU FAIRE UNE MODIFICATION OUELCONOUE AU RÉSERVOIR OU À SES ACCESSOIRES.	
	DES MODIFICATIONS NON AUTORISÉES     APPORTÉES AU MANOSTAT. À LA SOUPAPE     DE SÚRETÉ OU À TOUTE AUTRE     COMPOSANTE OUI CONTRÔLE LA PRESSION     DU RÉSERVOIR.  FIXATIONS ET ACCESSOIRES	LE RÉSERVOIR EST CONÇU POUR SUBIR DES PRESSIONS PARTICULIÈRES LORSQUE L'APPAREIL EST EN MARCHE. NE JAMAIS FAIRE DE RAJUSTEMENTS NI SUBSTITUER DES PIÈCES POUR MODIFIER LES PRESSIONS EN MODE OPÉRATIONNEL ÉTABLIES EN USINE.	
	LE FAIT D'EXCÉDER LA PRESSION RECOMMANDÉE DES OUTILS PNEUMATIQUES. PISTOLETS PULVÉRISATEURS, ACCESSOIRES PNEUMATIQUES, PNEUS ET AUTRES OBJETS GONFLABLES PEUT PROVOUER L'EXPLOSION DE CES DERNIERS ET LA PROJECTION DE PIÈCES CAUSANT DE GRAVES BLESSURES.	SUIVRE LES RECOMMANDATIONS DU FABRICANT DE L'ÉOUIPEMENT ET NE JAMAIS EXCÉDER LA VALEUR NOMINALE PERMISSIBLE DE PRESSION DES ACCESSOIRES. NE JAMAIS UTILISER LE COMPRESSEUR POUR GONFLER DES PETITS OBJETS À FAIBLE PRESSION TELS QUE LES JOUETS D'ENFANT, LES BALLONS DE FOOTBALL OU DE BALLON-PANIER, ETC.	
RISQUE DE FEU OU D'EXPLOSION	IL EST NORMAL OUE LES CONTACTS ÉLECTRIQUES DU MOTEUR ET DU MANOSTAT FASSENT DES ÉTINCELLES.	TOUJOURS FAIRE FONCTIONNER LE COMPRESSEUR DANS UN ENDROIT BIEN VENTILÉ, LIBRE DE TOUTES MATIÈRES COMBUSTIBLES, DE GAZOLINE OU DE VAPEURS DE SOLVANTS.	
Jacob, and the second s	LE CONTACT D'ÉTINCELLES ÉLECTRIQUES PROVENANT DU COMPRESSEUR AVEC DES VAPEURS INFLAMMABLES, PRÉSENTE UN RIS- QUE D'INFLAMMATION PUIS DE FEU OU D'EXPLOSION.	EN CAS DE VAPORISATION DE MATIÈRES INFLAMMABLES SUR LES LIEUX, <u>PLACER LE</u> COMPRESSEUR À 6 M (20 PI) AU MOINS DE <u>L'AIRE DE VAPORISATION</u> . IL SE PEUT QU'UNE CONDUITE PLUS LONGUE SOIT NÉCESSAIRE. RANGER LES MATIÈRES INFLAMMABLES DANS UN ENDROIT SÜR, LOIN DU COMPRESSEUR.	
	LE FAIT <u>DE BLOQUER UN DES ÉVENTS</u> DU COMPRESSEUR <u>PROVOQUE UNE SURCHAUFFE</u> INTENSE ET <u>PEUT CAUSER UN FEU</u> .	NE JAMAIS PLACER D'OBJETS SUR LE DESSUS DU COMPRESSEUR OU CONTRE CE DERNIER. FAIRE FONCTIONNER LE COMPRESSEUR DANS UNE AIRE DÉGAGÉE À 12 PO (30,5 CM) AU MOINS DE TOUT MUR OU OBSTRUCTION OUI POURRAIT LIMITER LE PASSAGE DE L'AIR FRAIS DANS LES ÉVENTS DE L'APPAREIL.	

#### RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE



VOTRE COMPRESSEUR D'AIR EST ALIMENTÉ À L'ÉLECTRICITÉ, COMME TOUT DISPOSITIF ALIMENTÉ À L'ÉLECTRICITÉ, IL Y A RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE SI L'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ ADÉQUATEMENT.

NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE COMPRESSEUR À L'EXTÉRIEUR SOUS LA PLUIE OU DANS DES CONDITIONS HUMIDES.

NE JAMAIS ACTIVER UN COMPRESSEUR DONT LES ÉLÉMENTS NE SONT PAS PROTÉGÉS PAR UN BOÎTIER OU UN GARDE, OU ENCORE, SI LES BOÎTIER OU GARDE SONT ENDOMMAGÉS.

# MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES (cont'd)

DANGER	RISQUE	PRÉVENTION
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE (cont'd)	TOUTE TENTATIVE DE RÉPARATION PAR UNE PERSONNE NDN OUALIFIÉE PEUT ABOUTIR À DE GRAVES BLESSURES DU À LA MORT PAR ÉLECTROCUTION.	TOUTES RÉPARATIONS OU TOUT CÂBLAGE REOUIS POUR CET APPAREIL DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉS PAR LE PERSONNEL D'UN CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ OUALIFIÉ CONFORMÉ- MENT AUX CODES SUR L'ÉLECTRICITÉ MUNICIPAUX ET NATIONAUX.
*2	MISE À LA TERRE : LE DÉFAUT DE FOURNIR UNE MISE DE TERRE APPROPRIÉE POUR CET APPAREIL PEUT ENTRÁÎNER DE GRAVES BLESSURES OU LA MORT PAR ÉLECTROCUTION, VOIR LES INSTRUCTIONS DE MISE DE TERRE.	S'ASSURER OUE LE CIRCUIT ÉLECTRIOUE AUQUEL LE COMPRESSEUR EST BRANCHÉ FOURNISSE UNE MISE DE TERRE, UNE TENSION ET UN COUPE-CIRCUIT ADÉQUATS.
RISQUE DE PROJECTION D'OBJETS	LE DÉBIT D'AIR COMPRIMÉ PEUT CAUSER DES LÉSIONS AUX TISSUS DE LA PEAU EXPOSÉE ET PEUT PROJETER DE LA SALETÉ, DES COPEAUX, DES PARTICULES LIBRES ET DE PETITS OBJETS À HAUTE VITESSE, ENTRAÎNANT DES	PORTER TOUJOURS DES LUNETTES DE SÉCURITÉ HOMOLOGUÉES ANSI Z87,1 AVEC DES ÉCRANS LATÉRAUX LORS DE L'UTILISATION DU COMPRESSEUR.
	BLESSURES OU DES DOMMAGES À LA PROPRIÉTÉ.	NE JAMAIS POINTER LA BUSE OU LE PULVÉRISATEUR VERS SOI, D'AUTRES PERSDNNES OU DES ANIMAUX.
RISQUE PAR INHALATION	L'AIR COMPRIMÉ DE VOTRE COMPRESSEUR D'AIR N'EST PAS SÉCURITAIRE POUR L'INHALATION I LE DÉBIT D'AIR PEUT CONTENIR DU MONOXYDE DE CARBONE, DES VAPEURS TOXIQUES OU DES PARTICULES SOLIDES.	NE JAMAIS INHALER L'AIR ÉMIS PAR LE COMPRESSEUR, QUE CE SQIT DIRECTEMENT QU AU MQYEN D'UN DISPOSITIF RESPIRATEUR LIÉ AU COMPRESSEUR.
	LES MATIÈRES VAPORISÉES TELLES QUE LA PEINTURE, LES SQLVANTS DE PEINTURE, LES DÉCAPANTS, LES INSECTICIDES, LES PESTICIDES ET AUTRES CONTIENNENT DES VAPEURS NOCIVES ET TOXIQUES.	TRAVAILLER DANS UN ENDROIT MUNI D'UNE BONNE VENTILATION TRANSVERSALE, BIEN LIRE ET RES-PECTER LES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ INDIQUÉES SUR L'ÉTIQUETTE QU LA FICHE SIGNALÉTIQUE DE LA MATIÈRE OUI EST VAPORISÉE. PORTER UN RESPIRATEUR HOMOLOGUÉ PAR LE NIOSH/MSHA CONÇU POUR UTILISATION AVEC L'APPLICATION PARTICULIÈRE QUI EST FAITE.
RISQUE DE CHUTE	UN COMPRESSEUR PORTATIF PEUT TOMBER S'IL EST PLACÉ SUR UNE TABLE, UN ÉTABLI OU UN TOIT. L'IMPACT <u>PEUT CAUSER DES</u> <u>DOMMAGES AU COMPRESSEUR ET PAR LA</u> <u>SUITE DES BLESSURES CORPORELLES.</u>	TOUJOURS S'ASSURER DE LA STABILITÉ DU COMPRESSEUR AVANT DE LE FAIRE FONCTIONNE AFIN DE PRÉVENIR TOUT MOUVEMENT ACCIDENTE DE L'APPAREIL. NE JAMAIS UTILISER UN COMPRESSEUR SUR UN TOIT OU DANS UNE POSITION ÉLEVÉE. EMPLOYER PLUTÔT UNE CONDUITE D'AIR SUPPLÉMENTAIRE POUR ATTEINDRE LES ENDROITS ÉLEVÉS.
RISQUE CAUSÉ PAR LES PIÈCES MOBILES	LE COMPRESSEUR FONCTIONNE AUTOMATIQUEMENT QUAND LA MANOSTAT EST EN POSITION DE MARCHE/AUTO.	TOUJOURS ÉTEINDRE LE COMPRESSEUR, PURC ER LA PRESSION D'AIR DE LA CONDUITE D'AIR ET DÉBRANCHER L'APPAREIL AVANT DE PROCÉDER À L'ENTRETIEN OU D'AJOUTER DES ACCESSOIRES.
	LES PIÈCES MOBILES PEUVENT CAUSER DE GRAVES BLESSURES OU DES DOMMAGES SI ELLES ENTRENT EN CONTACT AVEC VOUS OU VOS VÉTEMENTS.	NE JAMAIS ENLEVER LES GARDES DE CE PRODUIT. NE JAMAIS FAIRE FONCTIONNER LE COMPRESSEUR SANS BOÎTIER NI GARDE OU LORSQUE CEUX-CI SONT ENDOMMAGÉS.
	SI VOUS TENTEZ DE METTRE EN MARCHE OU DE RÉPARER LE COMPRESSEUR SANS BOTTIER, VOUS VOUS EXPOSEZ AU MOUVEMENT DES PIÈCES MOBILES ET À UN RISQUE DE CHOC ÉLECTRIOUE.	TOUTES RÉPARATIONS REOUISES SUR CET APPAREIL DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES PAR LE PERSONNEL D'UN CENTRE DE SERVICE AUTORISÉ.
RISQUE DE BRÛLURES	LE FAIT DE TOUCHER LES SURFACES DE MÉTAL <u>EXPOSÉES</u> TELLES QUE LA TÊTE DU COMPRESSEUR OU LE TUBE DE SORTIE <u>PEUT</u> CAUSER DE GRAVES BRÛLURES.	NE JAMAIS TOUCHER AUX PIÈCES DE MÉTAL EXPOSÉES DURANT OU IMMÉDIATEMENT APRÈ LE FONCTIONNEMENT DU COMPRESSEUR. L'APPAREIL DEMEURE CHAUD PENDANT PLUSIEURS MINUTES APRÈS SON FONCTIONNEMENT.

# **GLOSSAIRE**

**SCFM ou CFM :** Pieds cubes standard par minute ; une unité de mesure du débit d'air.

**PSIG ou PSI:** Pression manométrique en livres par pouce carré.

**PRESSION D'ENCLENCHEMENT:** Pendant que le moteur est à l'arrêt, la pression du réservoir d'air chute alors que vous continuez à utiliser votre accessoire. Lorsque la pression du réservoir chute à environ 100 lb/po², le moteur se remet en marche automatiquement. La basse pression à laquelle le moteur se remet en marche automatiquement est désignée sous le nom de « pression d'enclenchement ».

PRESSION DE DÉCLENCHEMENT: Lorsque vous mettez votre compresseur d'air en marche et qu'il commence à débiter de l'air, la pression d'air du réservoir commence à monter. Elle monte jusqu'à environ 125 lb/po² avant que le moteur ne s'arrête automatiquement. La haute pression à laquelle le moteur s'arrête est désignée sous le nom de « pression de déclenchement ».

# CYCLE OPÉRATOIRE

Les compresseurs d'air Porter-Cable doivent être utilisés sur un cycle opératoire ne dépassant pas 50 %. Ceci signifie qu'un compresseur d'air qui pompe de l'air pendant plus de 50 % d'une heure est considéré comme étant mal utilisé, étant donné que le compresseur d'air est de capacité insuffisante pour la demande en air. Le temps de pompage maximum du compresseur est de 30 minutes par heure.

# REMISAGE

Lorsque vous avez fini d'utiliser le compresseur d'air :

- 1. Mettez l'interrupteur AUTO/ARR T (AUTO/OFF) sur « ARR T » (OFF) et débranchez le cordon.
- 2. Consultez la section « Mode de Fonctionnement ». Assurez-vous de vidanger l'eau des DEUX réservoirs d'air.
- 3. Protégez le cordon électrique et le flexible à air contre les dommages en les enroulant de facon lâche autour du compresseur d'air.
- 4. Remisez le compresseur d'air à un endroit sec et propre.

# **SPÉCIFICATIONS**


NO. DE MODÈLE	CF2800
Puissance	2,0
SCFM @ 40 PSIG	7,8
SCFM @ 90 PSIG	5,8
Enclenchement 100 PSI	100 PSI
Déclenchement 125 PSI	125 PSI
Alésage	2,375 po
Course	1,200 po
Tension	120/240
Hertz/Phase	60/1
Circuit de dérivation minimum	15 A
*Type de fusible	À action différée, de type D
Intensité à charge max.	15 A
Taille du réservoir	8 gallons

<sup>\*</sup> Un disjoncteur est préférable. Utilisez uniquement un fusible ou un disjoncteur qui possède la même capacité nominale que le circuit de dérivation sur lequel le compresseur d'air fonctionne. Si le compresseur d'air est raccordé à un circuit protégé par fusibles, utiliser des fusibles à action différée, de type D.

# **DESCRIPTION DU FONCTIONNEMENT**

Pompe du compresseur d'air (A) Fig. 1 : Pour comprimer l'air, les pistons montent et descendent dans les cylindres. À la descente, de l'air est aspiré par les soupapes d'admission. Les soupapes d'échappement restent fermées. Quand le piston remonte, l'air est comprimé. Les soupapes d'admission se ferment et l'air comprimé est expulsé par les soupapes d'échappement.

Soupape de retenue (B) Fig. 2 : Lorsque le compresseur d'air est en marche, la soupape de retenue est « ouverte » et l'air comprimé peut ainsi entrer dans le réservoir d'air. Lorsque le compresseur d'air atteint la pression de « déclenchement », la soupape de retenue « se ferme », et la pression d'air peut ainsi demeurer à l'intérieur du réservoir d'air.

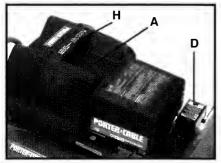

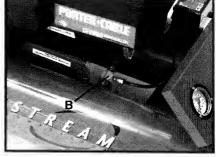


Fig. 1

Fig. 2

Interrupteur ON/AUTO - OFF (C) Fig. 3 : Mettez cet interrupteur à ON pour alimenter le manostat automatique et à OFF pour mettre hors tension à la fin de chaque utilisation.

Manostat (D) Fig. 1: Le manostat met automatiquement le moteur en marche lorsque la pression du réservoir chute sous la pression d'« enclenchement » établie en usine. Il arrête le moteur lorsque la pression du réservoir d'air atteint la pression de « déclenchement » établie en usine.

**Régulateur (E) Fig. 3**: La pression provenant du réservoir est régulée par le régulateur. Tirez sur le bouton du régulateur pour le DÉVERROUILLER. Tournez le bouton du régulateur en sens horaire pour augmenter la pression et en sens anti-horaire pour la diminuer. Pour éviter d'avoir à corriger

légèrement après réglage, approchez toujours la pression souhaitée par le bas. Pour réduire la pression, décroissez-la d'abord à une valeur inférieure à celle désirée puis accroissez-la jusqu'à la pression souhaitée. Suivant les besoins en air de chaque accessoire donné, il se peut qu'il faille ajuster la pression régulée à la sortie pendant l'utilisation de l'accessoire. Poussez le bouton du régulateur vers le bas pour le VERROUILLER à la pression choisie.

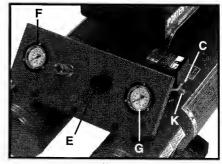


Fig. 3

Manomètre pour pression de sortie (F) Fig. 3 : Le manomètre pour pression de sortie indique la pression d'air disponible sur le côté sortie du régulateur. Cette pression est contrôlée par le régulateur et est toujours inférieure ou égale à la pression du réservoir. Reportez-vous au « Mode de fonctionnement ».

Manomètre pour pression du réservoir (G) Fig. 3 : Le manomètre pour pression du réservoir indique la pression d'air de réserve dans le réservoir.

Système de refroidissement : Ce compresseur comporte un système avancé de refroidissement. Ce système repose sur un ventilateur incorporé. Il est parfaitement normal que ce ventilateur souffle de l'air à travers les évents en grandes quantités. Vous savez que le système de refroidissement fonctionne lorsque l'air est expulsé.

Filtre d'admission d'air (H) Fig. 1 : Le filtre est conçu pour purifier l'air entrant dans la pompe. Il doit toujours rester propre et exempt d'obstructions. Dévissez les deux vis de retenue du couvercle en sens anti-horaire pour le retirer et exposer l'élément filtrant.

Soupape de vidange (J) Fig. 4 : La soupape de vidange situé à la base de chaque réservoir d'air sert à vidanger l'eau de condensation après chaque usage.

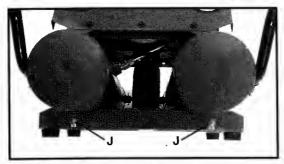


Fig. 4

Protecteur de surcharge thermique du moteur : Le moteur électrique possède un protecteur de surcharge thermique automatique. Si le moteur surchauffe pour quelque raison que ce soit, le protecteur de surcharge thermique mettra le moteur à l'arrêt. On doit laisser le moteur refroidir avant de le remettre en marche.

Soupape de surpression: La soupape de surpression, située sur le côté du manostat, est conçue de manière à relâcher automatiquement l'air comprimé depuis la tête du compresseur et le tube de sortie lorsque le compresseur d'air atteint la pression de « déclenchement » ou est mis à l'arrêt. Si l'air n'est pas relâché, le moteur tentera de démarrer, mais n'y réussira pas. La soupape de surpression permet au moteur de se remettre en marche librement. Lorsque le moteur cesse de tourner, on entend l'air s'échapper depuis cette soupape pendant quelques secondes. On ne doit entendre aucun air fuir lorsque le moteur tourne, de même qu'on ne doit entendre aucune fuite continue après que l'appareil ait atteint la pression de déclenchement.

Soupape de sûreté (K) Fig. 3 : Si le manostat ne met pas le compresseur d'air à l'arrêt à son réglage de pression de déclenchement, la soupape de sûreté protégera contre la haute pression en « sortant » à sa pression réglée en usine (légèrement plus élevée que le réglage de déclenchement du manostat).

AVERTISSEMENT Si la soupape de sûreté ne fonctionne pas correctement, une surpression pourrait se développer dans le réservoir en entraînant la rupture ou une explosion. Quotidiennement, tirer sur l'anneau de la soupape de sûreté pour s'assurer que celle-ci fonctionne librement. Si la soupape est coincée ou ne bouge pas facilement, il faut la remplacer avec une soupape de même type.

# MODES D'INSTALLATION ET DE RODAGE

#### ASSEMBLAGE DU COMPRESSEUR D'AIR

AMISE EN GARDE LA ROUE ET LES POIGNÉES NE FOURNISSENT PAS ASSEZ DE GARDE AU SOL, DE STABILITÉ ET DE SUPPORT POUR PERMETTRE DE TIRER LE COMPRESSEUR SUR DES MARCHES OU DANS UN ESCALIER, À LA MONTÉE COMME À LA DESCENTE.

Consultez Figs. 5 et 6 pour identifier les pièces à assembler.

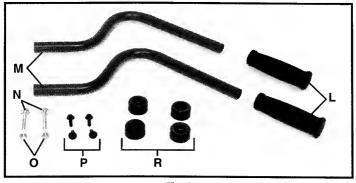


Fig. 5

- 1. Poussez les poignées en caoutchouc (L) sur les tubes de poignée (M). Enfoncez fermement. Un mouvement de rotation facilite l'assemblage.
- 2. Placez un sous-ensemble de poignée dans la bride sur le côté gauche du sous-ensemble de réservoir, comme indiqué à la Fig. 6. Mettez le trou de la poignée en face de celui de la bride. Insérez un boulon dans le trou (de la bride et de la poignée). Vissez un écrou sur le boulon. À l'aide de deux clés de ½ po (non fournies), serrez bien l'écrou.
- 3. Répétez l'étape N° 2 pour assembler le sous-ensemble de poignée restant sur le côté droit du sous-ensemble de réservoir.
- 4. À l'aide d'une clé à douille de  $\frac{1}{2}$  po (non fournie), enlevez les quatre boulons fixant le compresseur à la palette de livraison.
  - A. Mettez le côté plat d'un des patins en caoutchouc contre le châssis du compresseur.

- B. Mettre le trou du patin en caoutchouc en face d'un des petits trous qui sont adjacents aux trous de fixation du compresseur sur la palette de transport.
- C. Visser un des boulons de ½ po -20 x ¾ po (P) du paquet de pièces, et le serrer fermement à l'aide d'une clé à douille de ¾ po (non fournie).
- D. Répétez les étapes de A à C pour monter les patins en caoutchouc restants.

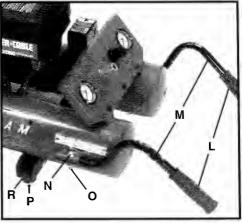


Fig. 6

# POSITIONNEMENT DU COMPRESSEUR D'AIR

Le compresseur d'air doit être utilisé à un endroit sec, propre, frais et bien aéré. La pompe et le boîtier du compresseur d'air sont conçus de manière à permettre un refroidissement approprié. Nettoyez ou soufflez la poussière ou la saleté qui s'accumule sur le compresseur d'air. Un compresseur d'air propre est plus frais durant le fonctionnement et dure plus longtemps. Les prises d'air sur votre compresseur d'air sont nécessaires au maintien de la température de service appropriée. Ne placez pas de chiffons ou autres récipients sur ou à proximité de ces ouvertures.

## TENSION ET PROTECTION DU CIRCUIT

Le compresseur peut être utilisé sur un circuit de 15 Amp si :

- 1. La tension d'alimentation est normale.
- 2. Le circuit n'est pas utilisé pour alimenter d'autres appareils (éclairage, appareils ménagers, etc.).
- 3. Les rallonges sont conformes aux spécifications décrites au chapitre CORDONS DE RALLONGE de ce mode d'emploi.
- 4. Le circuit est muni d'un disjoncteur de 15 Amp ou d'un fusible d'accompagnement moteur de 15 Amp. (Utiliser un fusible d'accompagnement moteur Fusetron type « D »).

Si une de ces conditions n'est pas remplie ou si l'utilisation du compresseur fait continuellement sauter le circuit, il se peut qu'il faille se brancher sur un circuit de 20 Amp.

Ce compresseur a un moteur bitension (120 ou 240 volts). Il est câblé pour 120 volts. Les instructions pour le convertir au 240 volts se trouvent sur une étiquette fixée sur le côté du moteur, ou comme suit :

AMISE EN GARDE Lors de la conversion du compresseur au 240 volts, la prise mâle à trois fiches du cordon doit être remplacée par une prise mâle à trois fiches pour 240 Volts (qui peut être achetée localement ou commandée avec son cordon d'alimentation sous le N° 892545).

LE COUVERCLE DU BORNIER DOIT TRE EN PLACE POUR UN FONCTIONNEMENT EN TOUTE SÉCURITÉ. METTEZ À LA TERRE SELON LES NORMES ÉLECTRIQUES NATIONALES ET LOCALES. N'APPROCHEZ PAS LES DOIGTS OU DES OBJETS DES OUVERTURES OU DES PIÈCES EN ROTATION, DÉBRANCHEZ L'APPAREIL AVANT DE TOUCHER AUX PIÈCES INTERNES. LIGNE LIGNE P2 MABRON T2 BLANC À 230 VOLTS T2 BLANC À 115 VOLTS L1 OU L1 OU L1 | 3 NOIR NOIR L2 OU L2 OU BLANC 5 BLANC P2 MARRON FIL DE TERRE FIL DE TERRE П **ROTATION NON RÉVERSIBLE** 

# INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

Le compresseur d'air est pourvu d'un cordon ayant un fil mis à la terre avec une fiche de terre appropriée. La fiche doit être utilisée avec une prise qui a été posée et mise à la terre conformément à tous les codes et règlements locaux. La prise doit avoir la même configuration que la fiche. N'UTILISEZ PAS D'ADAPTATEUR.

AAVERTISSEMENT UNE MISE À LA TERRE INAPPROPRIÉE PEUT CAUSER DES CHOCS ÉLECTRIQUES SÉVÈRES.

Inspectez la fiche et le cordon avant chaque usage. N'utilisez pas en présence de signes de dommages. Ne modifiez pas la fiche qui a été fournie. Si elle ne s'insère pas dans la prise disponible, la prise correcte doit être posée par un électricien qualifié.

Si ces instructions de mise à la terre ne sont pas comprises parfaitement ou en cas de doute quant à une mise à la terre appropriée du compresseur, faites vérifier l'installation par un électricien licencié.

#### **CORDONS DE RALLONGE**

Utilisez une longueur supplémentaire de flexible à air plutôt qu'un cordon de rallonge pour éviter une chute de tension et une perte de courant au moteur. Si un cordon de rallonge doit être utilisé, assurez-vous qu'il est :

- un cordon de rallonge à trois fils qui possède une fiche de terre à trois lames, et une prise à trois fentes qui acceptera la fiche sur le compresseur.
- · en bon état.
- d'une longueur ne dépassant pas 50 pieds.
- de calibre 12 (AWG) ou plus gros. (La taille du calibre augmente à mesure que le numéro du calibre diminue.) Les calibres 10 et 8 peuvent également être utilisés. N'UTILISEZ PAS UN CALIBRE 14 OU PLUS PETIT.

# RÉGULATEURS ET COMMANDES SUPPLÉMENTAIRES

Étant donné que la pression du réservoir d'air est habituellement supérieure à la pression nécessaire, un régulateur est employé pour contrôler la pression d'air en amont de tout dispositif pneumatique individuel.

Des transformateurs d'air distincts, qui combinent la fonction de régulation d'air ainsi que d'élimination de l'humidité et de la saleté, doivent être utilisés lorsqu'ils sont applicables.

## **LUBRIFICATION**

Les roulements de cet appareil sont des roulements scellés qui contiennent suffisamment de lubrifiant pour durer toute leur vie. Aucune autre lubrification n'est nécessaire.

## **MODES DE RODAGE**

**REMARQUE**: Le non-respect des consignes de rodage ci-après peut provoquer des dommages importants.

Le rodage doit être effectué suivant le mode décrit ci-après :

Avant que le compresseur d'air ne soit mis en service, après le remplacement de la soupape d'arrêt, et lors du remplacement du piston ou du manchon.

- a. Mettez le levier du manostat à la position « OFF ».
- b. Branchez le cordon dans la prise du circuit de dérivation approprié.
- c. Ouvrez un des soupapes de vidange (J) Fig. 4 à fond pour empêcher toute montée en pression du réservoir.
- d. Mettez le levier du manostat à la position « ON/AUTO ». Le compresseur se mettra en marche.
- e. Faites fonctionner le compresseur pendant 15 minutes. Assurez-vous que la soupape de vidange est ouverte et qu'il n'y a aucune accumulation de pression dans le réservoir.
- f. Après 15 minutes, fermez la soupape de vidange en tournant le bouton. Le moteur s'arrêtera lorsque la pression du réservoir atteindra la pression de « déclenchement ». Le compresseur est maintenant prêt à usage.

# MODE DE FONCTIONNEMENT

# Préparation à l'usage :

- 1. Avant de raccorder le flexible à air ou les accessoires, assurez-vous que le levier OFF/AUTO est à la position « OFF » et que le régulateur d'air est fermé.
- 2. Inspectez le filtre d'admission d'air (H) Fig. 1. Nettoyez ou remplacez au besoin.
- 3. Raccordez le flexible et les accessoires.

AVERTISSEMENT UNE PRESSION D'AIR EXCESSIVE CAUSE UN RISQUE D'ÉCLATEMENT. VÉRIFIEZ LA PRESSION MAXIMALE INDIQUÉE PAR LE FABRICANT POUR LES OUTILS ET LES ACCESSOIRES PNEUMATIQUES. LA PRESSION DE SORTIE DU RÉGULATEUR NE DOIT JAMAIS DÉPASSER LA PRESSION MAXIMALE DE L'OUTIL UTILISÉ.

- 4. Mettez le levier OFF/AUTO à la position « AUTO » et laissez la pression du réservoir s'accumuler. Le moteur s'arrêtera lorsque la pression du réservoir atteindra la pression de « déclenchement ».
- 5. Ouvrez le régulateur en le tournant en sens horaire. Mettez le régulateur au réglage correct de pression. Le compresseur est prêt à l'usage.
- 6. Utilisez toujours le compresseur d'air dans des endroits bien ventilés et exempts de vapeurs d'essence ou autres solvants. N'utilisez pas le compresseur à proximité de l'aire de vaporisation.

# Après usage:

- 7. Mettez le levier « OFF/AUTO » à la position « OFF ».
- 8. Tournez le régulateur en sens anti-horaire pour régler la pression de sortie à zéro.
- Retirez l'outil ou l'accessoire pneumatique.
- 10. Tirez sur l'anneau de la soupape de sûreté (K) Fig. 3 et laisser l'air s'échapper du réservoir. Relâchez l'anneau quand la pression dans le réservoir est d'environ 20 psi.
- 11. Vidangez l'eau des **deux** réservoirs. Tournez les **deux** soupapes de vidange (J) Fig. 4 en sens anti-horaire pour les ouvrir.

L'EAU CONDENSERA DANS LES RÉSERVOIRS D'AIR. S'ILS NE SONT PAS VIDANGÉS, L'EAU LES ATTAQUERA ET LES AFFAIBLIRA. ILS RISQUERONT DE SE ROMPRE. VIDANGEZ LES DEUX RÉSERVOIRS APRÈS USAGE.

**REMARQUE**: Si la soupape de vidange est colmatée, et tenez jusqu'à ce que toute la pression d'air ait été relâchée. La soupape peut alors être retirée, nettoyée et remise en place.

12. Une fois l'eau entièrement vidée, tournez la soupape de vidange pour fermer. Le compresseur d'air peut maintenant être remisé.

# **ENTRETIEN**

### **GARDEZ L'OUTIL PROPRE**

Soufflez périodiquement de l'air comprimé sec sur tous les passages d'air. Inspectez le filtre d'admission d'air et nettoyez ou remplacez au besoin. Nettoyez toutes les pièces en plastique à l'aide d'un chiffon doux humide. N'utilisez JAMAIS de solvants pour nettoyer les pièces en plastique. Ils pourraient dissoudre ou abîmer par ailleurs le matériau.

AMISE EN GARDE PORTEZ DES LUNETTES DE SÉCURITÉ EN UTILISANT DE L'AIR COMPRIMÉ.

# **FILTRE À AIR**

Maintenez toujours le filtre à air propre. N'utilisez pas le compresseur sans le filtre à air.

Si le filtre à air est sale, il ne permet pas au compresseur de fonctionner à pleine capacité. Avant d'utiliser le compresseur, vérifiez que le filtre à air est propre. S'il est sale, remplacez-le ou lavez-le dans une solution d'eau chaude et de détergent doux.

AVERTISSEMENT RISQUE DE BRÛLURES. DES SURFACES CHAUDES SONT EXPOSÉES QUAND LE COUVERCLE DU FILTRE À AIR EST ENLEVÉ. LAISSEZ LE COMPRESSEUR REFROIDIR AVANT TOUT ENTRETIEN.

### INCAPACITÉ DE METTRE EN MARCHE

Si votre outil ne se met pas en marche, assurez-vous que les broches de la fiche du cordon établissent un bon contact dans la prise. Vérifiez également s'il y a des fusibles grillés ou des disjoncteurs ouverts dans le circuit.

# SERVICE ET RÉPARATIONS

Tous les outils de qualité finiront par nécessiter des réparations ou un remplacement de pièces en raison de l'usure par suite de l'utilisation normale. Ces opérations doivent être confiées UNIQUEMENT à un CENTRE DE SERVICE PORTER-CABLE AGRÉÉ ou à un CENTRE DE SERVICE PORTER-CABLE. Toutes les réparations effectuées par ces centres sont entièrement garanties contre les vices de matériaux et d'exécution. Nous ne pouvons garantir les réparations effectuées ou tentées par une personne autre que ces centres.

Si vous avez des questions au sujet de votre compresseur, n'hésitez pas à nous écrire à tout moment. Dans toute communication, veuillez donner toutes les informations apparaissant sur la plaque signalétique de votre compresseur (numéro de modèle, type, numéro de série, etc.).

# GARANTIE LIMITÉE D'UN AN OFFERTE PAR PORTER-CABLE

Porter-Cable garantit ses outils dans la série "Professional Power Tools" pour une période d'un an à partir de la date de l'achat original. Pendant la période de garantie, nous réparerons, ou nous remplacerons, selon le cas, toute pièce de nos outils ou de nos accessoires couverte par notre garantie qui, après inspection, révélera un défaut de facture ou de matériel. Pour toute réparation ou pour tout remplacement, renvoyez l'outil ou l'accessoire en prépayé au centre de service Porter-Cable ou à la station autorisée. Il se peut qu'on vous demande de produire des pièces justificatives attestant de l'achat de l'outil. Cette garantie ne s'applique pas aux réparations ou aux remplacements nécessaires occasionnés par un mauvais usage de l'outil, un abus de l'outil, l'usage normal de l'outil, ou les réparations qui auraient été faites par un personnel non-autorisé n'appartenant pas à nos centre de service ou à nos stations autorisées.

TOUTE GARANTIE IMPLICITE, LA GARANTIE DE COMMERCE ET DE CONVENANCE POUR UNE TACHE PARTICULIERE INCLUE, NE DURERONT QUE POUR UNE PÉRIODE D'UN (1) AN A PARTIR DE LA DATE D'ACHAT.

Si vous désirez obtenir un supplément d'information sur la garantie, écrivez-nous à l'adresse suivante: PORTER-CABLE CORPORATION, 4825 Highway 45 North, P. O. Box 2468, Jackson, Tennessee 38302-2468; Attention: Product Service. L'OBLIGATION PRÉCÉDENTE EST LA SEULE RESPONSABILITÉ DE PORTER-CABLE SOUS LES TERME DE CETTE, OU DE TOUTE AUTRE, GARANTIE IMPLICITE OU NON. SOUS AUCUNE CIRCONSTANCE, PORTER-CABLE NE SERA TENU POUR RESPONSABLE POUR TOUT DOMMAGES INCIDENTAUX OU INDIRECTS. Certaines provinces ne permettent pas que limites soit posées soit sur la période de temps que dure une garantie implicite, soit sur la limitation ou l'exclusion de dommages incidentaux ou indirects. Ainsi, il se peut que l'exclusion citée ci-dessus ne s'applique pas directement à vous. Cette garantie vous donne certains droits légaux spécifiques. Vous pouvez également avoir droit à d'autre droits légaux selon les provinces.

# PORTER-CABLE SERVICE CENTERS (CENTROS DE SERVICIO DE PORTER-CABLE) (CENTRE DE SERVICE PORTER-CABLE)

Parts and Repair Service for Porter-Cable Power Tools are Available at These Locations (Obtenga Refaccion de Partes o Servicio para su Herramienta en los Siguientes Centros de Porter-Cable) (Locations où vous trouverez les pièces de rechange nécessaires aînsi qu'un service d'entretien)

ARIZONA

Tempe 85282 (Phoenix) 2400 West Southern Avenue Suite 105

Phone: (602) 437-1200 Fax: (602) 437-2200

#### CALIFORNIA

Ontario 91761 (Los Angeles) 3949A East Guasti Road Phone: (909) 390-5555 Fax: (909) 390-5554

San Leandro 94577 (Oakland) 3039 Teagarden Street Phone: (510) 357-9762 Fax: (510) 357-7939

#### COLORADO

Denver 80216 5855 Stapleton Drive North Suite A-140 Phone: (303) 370-6909

Fax: (303) 370-8969

# Hialeeh 33014 (Miami)

16373-75 NW 57th Ave. Phone: (305) 624-2523 Fex: (305) 828-2654

Tampa 33609 4538 W. Kennedy Bouleverd

Phone: (813) 877-9585 Fax: (813) 289-7948

#### **GEORGIA**

Forest Park 30297 (Atlanta) 5442 Frontage Road, Suite 112 Phone: (404) 608-0006 Fax: (404) 608-1123

#### ILL INOIS

Addison 60101 (Chicago) 311 Laura Drive Phone: (630) 628-6100 Fax: (630) 628-0023

#### MARYLAND

Elkridge 21075 (Baltimore) 7397-102 Washington Blvd. Phone: (410) 799-9394 Fax: (410) 799-9398

#### MASSACHUSETTS

Franklin 02038 (Boston) Franklin Industrial Perk 101F Constitution Blvd. Phone: (508) 520-8802 Fax: (508) 528-8089

#### MICHIGAN

Troy 48083 (Detroit) 1355 Combermere Phone: (248) 597-5000 Fax: (248) 597-5004

#### MINNESOTA

Minneapolis 55429 4315 68th Avenue North Phone: (612) 561-9080 Fax: (612) 561-0653

#### MISSOURI

North Kansas City 64116 1141 Swift Avenue P.O. Box 12393 Phone: (816) 221-2070 Fax: (816) 221-2897

St. Louis 63119 7574 Watson Road Phone: (314) 968-8950 Fax: (314) 968-2790

#### NEW YORK

Flushing 11365-1595 (N.Y.C.) 175-25 Horace Harding Expwy. Phone: (718) 225-2040 Fax: (718) 423-9619

#### NORTH CAROLINA

Charlotte 28209 4303-B South Boulevard Phone: (704) 525-4410 Fax: (704) 525-0618

#### OHIO

Columbus 43214 4560 Indianola Avenue Phone: (614) 263-0929 Fax: (614) 263-1238

Cleveland 44125 8001 Sweet Valley Dr. Unit #19

Phone: (216) 447-9030 Fax: (216) 447-3097

#### PENNSYLVANIA

Willow Grove 19090 520 North York Road Phone: (215) 658-1430 Fax: (215) 658-1433 TENNESSEE

# Nashville 37214

2262 Lebanon Pike Phone: (615) 882-0320 Fax: (615) 882-0051

#### TEYAS Dallas 75220

10720 N. Stemmons Freeway Phone: (214) 353-2996 Fax: (214) 350-3943

#### Houston 77055

West 10 Business Center 1008 Wirt Road, Suite 120 Phone: (713) 682-0334 Fax: (713) 682-4867

#### WASHINGTON

Renton 98055 (Seattle) 268 Soulhwest 43rd Street Phone: (425) 251-6680 Fax: (425) 251-9337

Authorized Service Stations are located in many large cities. Telephone 800-487-8665 or 901-541-6042 for assistance locating one. Perts and accessories for Porter-Cable products should be obtained by contacting any Porter-Cable Distributor, Authorized Service Center, or Porter-Cable Factory Service Cenier. If you do not have access to any of these, call 888-848-5175 end you will be directed to the nearest Porter-Cable Factory Service Center. Las Estaciones de Servicio Autorizadas están ubicadas en muches grandes ciudades. Llame el 800-487-8665 ó el 901-541-6042 para obtener asistencia a fin de localizar una. Las piezas y los accesorios pare los productos Porter-Ceble deben obtenerse poniendose en contacto con cualquier distribuidor Porter-Cable, Centro de Servicio Autorizado o Centro de Servicio de Fábrica Porter-Cable. Si no tiene acceso a ninguna de estas opciones, llame al 888-848-5175 y le dirigirán al Centro de Servicio de Fábrica Porter-Cable más cercano. Des centres de service agréés sont situés dans beaucoup de grandes villes. Appelez au 800-487-8665 ou au 901-541-6042 pour obtenir de l'aide pour en repérer un. Pour obtenir des pièces et accessoires pour les produits Porter-Cable, s'adresser à tout distributeur Porter-Cable, centre de service agréé ou centre de service d'usine Porter-Cable. Si vous n'evez accès à aucun de ces centres, appeler le 888-848-5175 et on vous dirigera vers le centre de service d'usine Porter-Ceble le plus proche.

# **DELTA SERVICE CENTERS**

#### AI BERTA

Bay 6, 2520-23rd St. N.E. Calgary, Alberta T2E 8I 2

Phone: (403) 735-6166 Fax: (403) 735-6144

#### BRITISH COLUMBIA

8520 Baxter Place Burnaby, B.C. V5A 4T8

Phone: (604) 420-0102 Fax: (604) 420-3522

#### MANITORA

1699 Dublin Avenue Winnipeg, Manitoba R3H OHŽ Phone: (204) 633-9259 Fax: (204) 632-1976

#### ONTARIO

644 Imperial Road Guelph, Ontario N1H 6M7

Phone: (519) 836-2840 Fax: (519) 767-4131

#### QUÉBEC

1515 ave. St-Jean Baptiste. Québec, Québec G2F 5F2 Phone: (418) 877-7112 Fax: (418) 877-7123

1447, Begin

St-Laurent, (Montréal), Québec

H4R 1VR

Phone: (514) 336-8772 Fax: (514) 336-3505

The following are trademarks of PORTER-CABLE Corporation (Las siguientes son marcas registradas de PORTER-CABLE S.A.) (Les marques suivantes sont des marques de fabriquant de la PORTER-CABLE Corporation): PORTER-CABLE\*, OMNIJIG\*. POCKET CUTTER\*. PORTA-BAND®, PORTA-PLANE®, OUICKSAND®, VERSA-PLANE®, SANDTRAP®, SAW BOSS®, SPEED-BLOC®, SPEEDMATIC®, SPEEDTRONIC®, STAIR-EASE®, THE PROFESSIONAL EDGE®, TIGER CUB®, TIGER SAW®, TORQ-BUSTER®, DURATRONIC™, FRAME SAW™ JETSTREAM™, MICRO-SET™, MORTEN™, PROFESSIONAL SELECT™, QUIK-CHANGE™, TRU-MATCH™. WOODWORKER'S CHOICE™.

Trademarks noted with ® are registered in the United States Patent and Trademark Office and may also be registered in other countries. Las Marcas Progistradas con el signo de ® em registradas por la Oficina de Registrado y Patentes de los Estados Unidos y tembrén pueden estar registradas en otros países. Marques déposées, indiquées par la lettre ®, sont déposées au Bureau des brevets d'invention et marques déposées aux Etats-Unis et pourraient être déposées aux autres pays.